


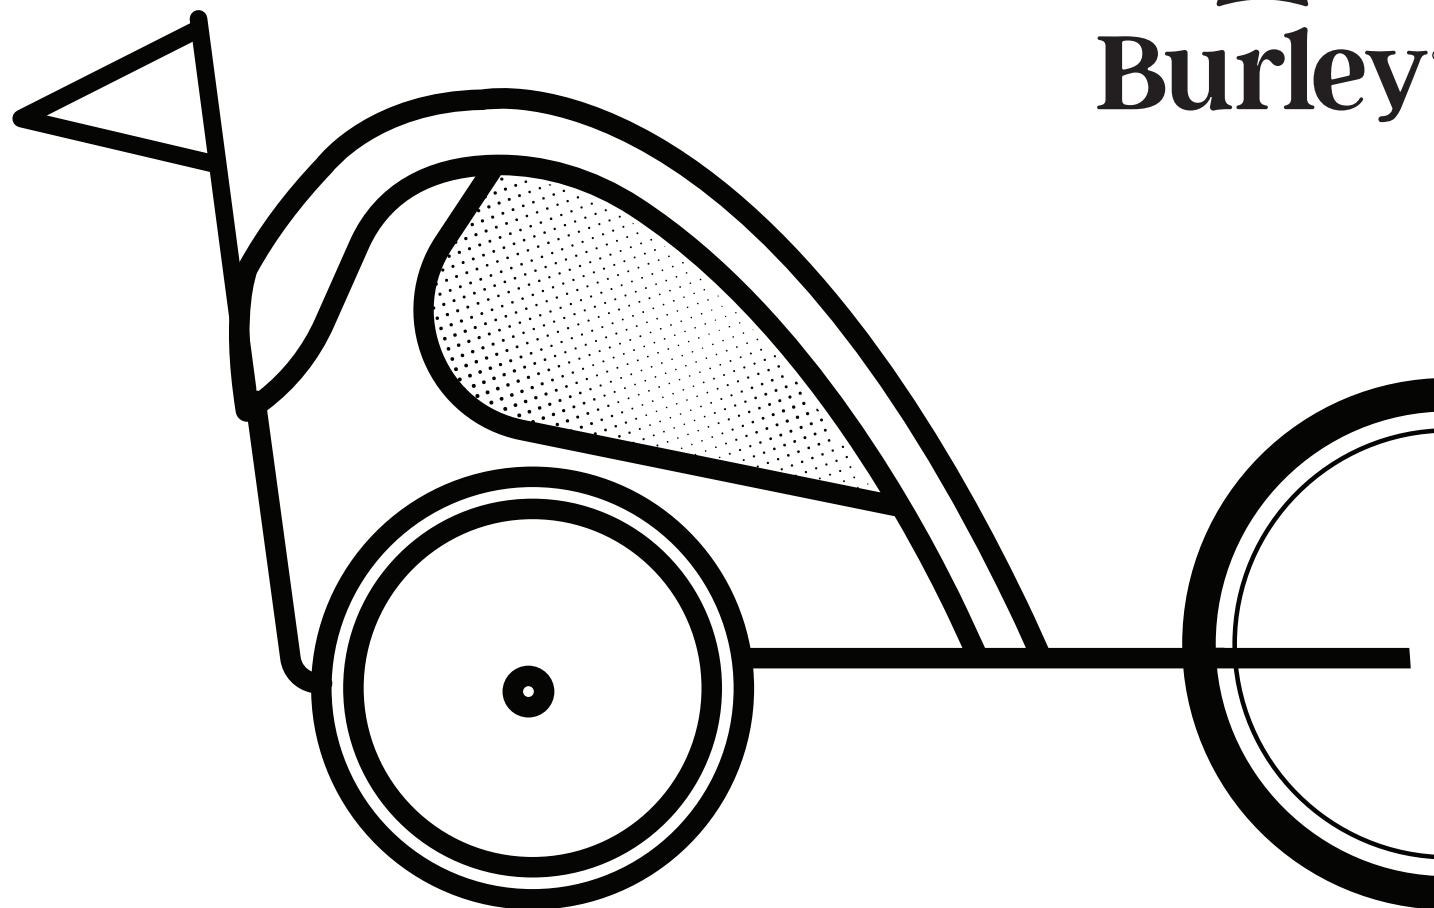

**Burley**<sup>®</sup>



**IMPORTANT**

READ CAREFULLY AND KEEP  
FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT**

A LIRE ATTENTIVEMENT  
ET À CONSERVER POUR  
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

**WICHTIG**

BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND  
FÜR SPÄTERES NACHLESEN  
UNBEDINGT AUFBEWAHREN

**IMPORTANTE**

LEER DETENIDAMENTE  
Y MANTENERLAS PARA  
FUTURAS CONSULTAS

**Encore<sup>™</sup> X**

OWNER'S INSTRUCTION & SAFETY MANUAL

# Contents

**ENG**

**8**

## **INTRODUCTION**

- 8 Maximum Capacities
- 8 Box Contents
- 8 Burley Trailer Guide

## **ASSEMBLY & USE**

- 9 Opening Your Trailer
- 9 Closing Your Trailer
- 9 Attaching the Wheels
- 10 Installing the Receivers
- 10 Installing the Tow Bar
- 10 Removing the Tow Bar
- 11 Converting to Stroller Mode
- 11 Converting to Trailer Mode
- 11 Attaching the Jogging Tether
- 12 Locking the Brake
- 12 Installing Additional Lights
- 12 Adjusting the Handlebar

- 12 Securing the Cover
- 12 Installing the Flag
- 13 Securing Your Child
- 14 Connecting Your Trailer to Your Bike

## **MAINTENANCE**

- 15 Before You Ride
- 15 Maintenance

## **CUSTOMER SERVICE**

- 15 Connect with Burley
- 15 Product Identification
- 15 Burley Limited Warranty

**DEU**

**16**

## **EINLEITUNG**

- 16 Sicherheitsrichtlinien
- 16 Verpackungsinhalt
- 16 Anleitung für Burley Anhänger

## **MONTAGE UND VERWENDUNG**

- 17 Öffnen Ihres Anhängers
- 17 Schließen Ihres Anhängers
- 17 Befestigung der Räder
- 18 Installieren der Aufnahme
- 18 Installieren der Zugstange
- 18 Herausnehmen der Zugstange
- 19 Umstellung auf Schiebe-Modus
- 19 Umstellung auf Anhänger-Modus
- 19 Anbringen des Jogging-Gurts
- 20 Die Feststellbremse betätigen
- 20 Installieren Sie zusätzliche Lichter
- 20 Einstellen des Überrollbügels

- 20 Sicherung von Verdeck und Fahne
- 21 Sicherung Ihres Kindes
- 22 Ankoppeln Ihres Anhängers

## **WARTUNG**

- 23 Vor dem Fahren
- 23 Wartung Ihres Burley

## **KUNDENDIENST**

- 23 Mit Burley verbinden
- 23 Produktkennzeichnung
- 23 Eingeschränkte Garantie von Burley



## **IMPORTANT**

BEFORE USING YOUR TRAILER, PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH THIS BURLEY MANUAL. FOR QUESTIONS AND ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE CONTACT YOUR AUTHORIZED BURLEY DEALER OR VISIT [WWW.BURLEY.COM](http://WWW.BURLEY.COM).



## **WICHTIG**

BEVOR SIE IHREN ANHÄNGER BENUTZEN, MACHEN SIE SICH BITTE MIT DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG VON BURLEY VERTRAUT. BEI FRAGEN ODER FÜR ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN, KONTAKTIEREN SIE BITTE IHREN AUTORISIERTEN BURLEY-HÄNDLER ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER [WWW.BURLEY.COM](http://WWW.BURLEY.COM).

**INTRODUCTION**

- 24 Consignes de Sécurité
  - 24 Contenu de la Boîtes
  - 24 Guide des remorques Burley
- ASSEMBLAGE ET UTILISATION**
- 25 Ouverture de votre remorque
  - 25 Fermeture de votre remorque
  - 25 Fixation des roues
  - 26 Installation des récepteurs
  - 26 Installation de la barre de remorquage
  - 26 Désinstallation de la barre de remorquage
  - 27 Passage en mode poussette
  - 27 Passage en mode remorque
  - 27 Arrimage du cordon de jogging
  - 28 Installation du frein de stationnement
  - 28 Installer des lumières supplémentaires

- 28 Réglage de l'arceau de sécurité
- 28 Sécurisation de la capote et du drapeau
- 29 Installation de Votre Enfant
- 30 Accrochage de votre remorque

**MAINTENANCE**

- 31 Avant d'utiliser votre produit
- 31 Entretien de votre produit Burley

**SERVICE CLIENT**

- 31 Restez connecté avec Burley
- 31 Identification du Produit
- 31 Garantie limitée Burley

**INTRODUCCIÓN**

- 32 Directrices de seguridad
- 32 Contenidos de la caja
- 32 Guía del remolque Burley

**MONTAJE Y USO**

- 33 Cómo abrir su remolque
- 33 Cómo cerrar su remolque
- 33 Colocación de las ruedas
- 34 Instalación de los acoples
- 34 Instalación de la barra de remolque
- 34 Extracción de la barra de remolque
- 35 Conversión al modo de cochecito
- 35 Conversión al modo de remolque
- 35 Colocación de la fijación para jogging
- 36 Ajuste del freno de aparcamiento
- 36 Instalar luces adicionales
- 36 Ajuste de la barra de soporte

- 36 Fijación de la cubierta y de la bandera
- 37 Asegurar al Niño
- 38 Conexión de su remolque

**MANTENIMIENTO**

- 39 Antes de circular con la bicicleta
- 39 Mantenimiento de su Burley

**SERVICIO AL CLIENTE**

- 39 Contacto con Burley
- 39 Identificación del Producto
- 39 Garantía limitada de Burley

**IMPORTANT**

AVANT D'UTILISER VOTRE REMORQUE, VEUILLEZ LIRE CE MANUEL BURLEY. POUR PLUS D'INFORMATIONS ET SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ BURLEY OU VISITER LE SITE INTERNET WWW.BURLEY.COM.

**IMPORTANTE**

ANTES DE USAR SU REMOLQUE, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE BURLEY. SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA O NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BURLEY O VISITE WWW.BURLEY.COM.



## WARNING

FAILURE TO COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH OF THE PASSENGER OR RIDER.

- Never leave your child unattended
- Ensure that all locking devices are engaged before use.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product
- Do not let your child play with this product
- This seat is not suitable for children under 6 months (unless using a Burley approved accessory)
- Always use the restraint system.
- When using double trailer with one child, always seat the child in the right side position. **(Note: references to the left or right refer to standing behind the trailer looking forward)**
- Make sure children cannot put fingers, clothing, toys or shoelaces into the wheel spokes or any other moving parts.
- Check comfort and safety of children frequently, especially during hot or cold weather.
- Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable. Unstable hazardous conditions may exist if package carry accessories are added onto the product.
- Do NOT install a car seat or any other seating device in the product.
- Do NOT use with a total load that exceeds the weight limits, or more children than the vehicle has been designed for. If recommended load is exceeded, the unit may become unstable.
- DO NOT make modifications to the product.
- Be cognizant of exposure hazards to less-active trailer occupants such as windchill and heat exhaustion, either by prolonged exposure in colder temperatures, or by extended periods in warmer temperatures without adequate ventilation or hydration.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- This product is not suitable for running or skating.
- Always use the jogging tether when used as a stroller.
- When strolling use only on paths that are meant for walking. Do not use it on steep slopes, which can make the product unstable. You should be able to maintain traction and control at all times.
- When used as a stroller within the United Kingdom, it is not intended to be brought inside the home.
- Do not maneuver over stairs or other obstacles while your child is inside.
- DO NOT over-inflate the tires. Failure to comply with the rated tire sidewall pressure may lead to explosion of the tire and possible injury.
- Only use a Burley approved accessory. When attaching an accessory to your trailer make sure to read and follow all warnings and instructions that are included with the accessory kit.
- It is recommended that a qualified bicycle mechanic does a safety check of the towing bicycle before attaching the trailer.
- Before each ride, be sure the trailer does not interfere with braking, pedaling or steering of the bicycle.
- It is recommended that a rearview mirror be used on the bike.
- Always comply with local regulations when using the trailer on public roadways.
- Never ride a bicycle at night without adequate lighting.
- Obey all local legal requirements for lighting.
- The red reflectors that came with the trailer must remain attached and visible on the rear of the trailer at all times.
- If you need to come to a stop for any reason, such as to check on your child, to make adjustments or to address a flat tire, be sure to pull off of the road completely.
- When using your trailer, you are towing extra weight and a bigger vehicle. You must allow more time for braking, slowing, stopping and starting, and allow more room for turns and passageways. Experiment with the loaded trailer in an uncongested area until you become familiar with how your bike handles towing a trailer.
- Avoid rocks, curbs, hard braking and sudden swerving. Avoid riding over obstacles with one wheel, as this may cause the trailer to tip over.
- Use good judgment when deciding if weather, road or traffic conditions are safe to use a Burley. Recommended temperature limits for using a Burley trailer are 20°F to 100°F (-7°C to 38°C).
- Children must be able to sit upright without support and have adequate neck strength to support their heads before being carried in a trailer. Consult a pediatrician to determine if a child is of sufficient developmental age to be carried in a bicycle trailer
- Always ride with the cover down to protect children from flying debris
- Passengers must wear a bicycle helmet that meets applicable safety standards
- The rider of the bicycle must be at least 16 years old
- Bicycle trailers pulled by an EPAC can be restricted by law.
- Recommended speed limits:
  - 15 mph (24 km/h) on smooth, straight roads
  - 5 mph (8 km/h) when turning or on uneven roads
- Trailer weight must be properly distributed for safe handling. The downward force at the end of the tow bar, where it meets the bike, should be between 2lbs and 20 lbs. To measure this, load your trailer and place next to bathroom scale. Step on scale and note your weight. While on scale, lift up the end of the tow bar 1 foot off the ground and note weight again. The weight difference is the downwards force on the tow bar. If the weight is too low, the rear wheel of the bicycle could lose traction. If it is too high the hitch may be overloaded.



# WARNHINWEIS

## DIE NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE IN DIESER ANLEITUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD DES FAHRGASTES ODER FAHRERS FÜHREN.

- Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind
- Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden
- Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen
- Dieser Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet (außer es wird ein von Burley zugelassenes Zubehör verwendet)
- Verwenden Sie stets das Rückhaltesystem (5-Punkt-Gurt)
- Wird ein zweisitziger Anhänger für nur ein Kind genutzt, muss das Kind immer auf der rechten Seite sitzen.  
**Hinweis: Links und rechts beziehen sich auf einen Blickwinkel bei einer Position hinter dem Anhänger mit nach vorn gerichtetem Blick.**
- Gewährleisten Sie, dass die Kinder nicht mit Fingern, Kleidung, Spielzeugen oder Schnürsenkeln in die Speichen oder andere sich bewegende Teile geraten.
- Überprüfen Sie häufig den Komfort und die Sicherheit von Kindern, insbesondere bei heißem oder kaltem Wetter.
- Seien Sie sich der Expositionsgefahren für weniger aktive Anhänger im Fahrzeug wie Wind chill und Wärmeabfuhr bewusst, entweder durch längere Exposition bei kälteren Temperaturen oder durch längere Zeiträume bei wärmeren Temperaturen ohne ausreichende Belüftung oder Feuchtigkeit.
- Auf dem Produkt angebrachte Pakete und/oder Zubehörartikel können das Produkt instabil machen. Instabile gefährliche Bedingungen sind gegeben, wenn Zubehör zum Tragen von Packstücken auf dem Produkt angebracht wird
- Am Schiebebügel und/oder auf der Rückseite der Rückenlehne und/oder auf den Seiten des Fahrzeugs befestigte Lasten wirken sich auf die Stabilität des Fahrzeugs aus
- Bauen Sie KEINEN Autositz oder eine andere Sitzvorrichtung in das Produkt ein
- Prüfen Sie vor Gebrauch, dass die Befestigungsvorrichtungen des Kinderwagens oder der Sitzeinheit oder des Autositzes richtig eingerastet sind.
- Dieses Produkt ist zum Joggen oder Skaten nicht geeignet
- NICHT mit einer Gesamtlast verwenden, die die Gewichtsgrenzen überschreitet, oder mit mehr Kindern, als für das Fahrzeug vorgesehen. Wird die empfohlene Last überschritten, kann das Fahrzeug instabil werden
- Nehmen Sie KEINE Änderungen am Produkt vor
- Zu hohen Reifendruck vermeiden. Nichteinhaltung des Nenndrucks für die Seitenwand kann zum Platzen des Reifens und zu möglichen Verletzungen führen.
- Verwenden Sie stets die Sicherungsschleife an der Griffstange, wenn Sie den Anhänger schieben.
- Schieben Sie den Anhänger nur auf Wegen, die zum Spazierengehen geeignet sind. Nutzen Sie den Anhänger nicht im steilen Gelände, wo das Produkt instabil reagieren könnte. Verwenden Sie den Sportwagen nur auf Wegen, die für das Begehen bestimmt sind.
- Manövrieren Sie nicht über Treppen oder andere Hindernisse, während sich Ihr Kind im Anhänger befindet.
- Nur mit von Burley zugelassenem Zubehör verwenden. Bei der Befestigung des Zubehörs an Ihrem Anhänger sollten Sie zunächst alle im Lieferumfang des Zubehör-Kits beinhalteten Warnhinweise und Anleitungen lesen.
- Fahrradmechaniker durchführen zu lassen, bevor der Anhänger angekoppelt wird.
- Achten Sie vor jeder Fahrt darauf, dass der Anhänger nicht die Bremsen, Pedalen oder Lenkung des Fahrrads behindert.
- Es wird empfohlen, einen Rückspiegel am Fahrrad anzubringen.
- Befolgen Sie stets lokale Regelungen bei der Nutzung des Anhängers auf öffentlichen Straßen.
- Fahren Sie das Fahrrad niemals ohne ausreichende Beleuchtung bei Nacht.
- Befolgen Sie alle lokalen Beleuchtungsvorschriften.
- Die mit dem Anhänger mitgelieferten roten Reflektoren müssen auf der Rückseite des Anhängers immer angebracht und sichtbar sein.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund stehen bleiben müssen, z.B. um nach Ihrem Kind zu sehen, für Einstellungen oder wegen eines platten Reifens, achten Sie darauf, die Straße vollständig zu verlassen.
- Wenn Sie Ihren Anhänger verwenden, ziehen Sie zusätzliches Gewicht und ein größeres Fahrzeug. Sie müssen mehr Zeit zum Bremsen, Bremsen, Stoppen und Starten einplanen, insbesondere bei Bergabfahrten, und mehr Raum für Kurven, Kurven und Durchgänge lassen. Experimentieren Sie mit dem beladenen Anhänger an einem wenig befahrenen Ort, bis Sie mit der Handhabung des Fahrrads in Verbindung mit dem Anhänger vertraut sind.
- Vermeiden Sie Steine, Bordsteine, hartes Bremsen und plötzliche Richtungswechsel. Vermeiden Sie es, mit nur einem Rad über Hindernisse zu fahren, da dies zum Kippen des Anhängers führen könnte.
- Benutzen Sie den gesunden Menschenverstand bei der Entscheidung, ob Wetter-, Straßen- oder Verkehrsbedingungen für die Nutzung eines Burley sicher sind.
- Empfohlene Temperaturgrenzen für die Nutzung des Burley-Anhängers sind - 7 °C bis 38 °C.
- Die Kinder müssen in der Lage sein, ohne Stütze aufrecht zu sitzen und ihren Kopf eigenständig zu halten und zu stützen, bevor sie in einem Anhänger befördert werden dürfen. Wenden Sie sich an einen Arzt, um zu bestimmen, ob ein Kind das entsprechende Alter erreicht hat, um in einem Fahrradanhänger befördert werden zu können.
- Fahren Sie immer mit herabgelassener Abdeckung, um die Kinder vor umherfliegenden Teilen zu schützen
- Passagiere müssen einen Fahrradhelm tragen, der den geltenden Sicherheitsstandards entspricht
- Der Radfahrer muss mindestens 16 Jahre alt sein
- Das Ziehen des Fahrradanhängers durch ein EPAC/E-Bike kann gesetzlichen Einschränkungen unterliegen
- Empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzungen:
  - 24 km/h auf glatten, geraden Straßen
  - 8 km/h in Kurven oder auf unebenen Straßen
- Das Anhängergewicht muss für eine sichere Handhabung richtig verteilt sein. Die Abwärtskraft am Ende der Anhängerkupplung, wo sie auf das Fahrrad trifft, sollte zwischen 1 und 9 kg liegen. Um dies zu messen, beladen Sie Ihren Anhänger und platzieren Sie ihn neben einer Personenwaage. Treten Sie auf die Waage und notieren Sie Ihr Gewicht. Heben Sie, auf der Waage stehend, das Ende der Anhängerkupplung 30 cm vom Boden ab und notieren Sie das Gewicht erneut. Der Gewichtsunterschied ist die nach unten gerichtete Kraft an der Anhängerkupplung. Wenn das Gewicht zu niedrig ist, könnte das Hinterrad des Fahrrads die Haftung verlieren. Wenn es zu hoch ist, kann die Anhängerkupplung überlastet sein.



## AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT DU PASSAGER OU DU CONDUCTEUR.

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Avant utilisation du produit, vérifiez que les dispositifs de verrouillage sont bien engagés.
- Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser un enfant jouer avec ce produit.
- Ce siège ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois, à moins qu'il ne soit équipé pour cela d'un accessoire homologué Burley.
- Utilisez toujours le système de maintien.
- Pour le transport d'un seul enfant dans une remorque double, placez ce dernier toujours sur la partie droite.  
**Remarque : les références « gauche » et « droite » partent du principe que l'utilisateur se tient à l'arrière de la remorque et regarde vers l'avant de celle-ci.**
- Assurez-vous que vos enfants ne mettent pas leurs doigts, vêtements, jouets ou lacets dans les rayons des roues ou d'autres parties mobiles du produit.
- Vérifiez fréquemment le confort et la sécurité des enfants, surtout par temps chaud ou froid.
- Tenez compte des risques d'exposition pour les occupants de la remorque moins actifs, tels que le refroidissement éolien et l'épuisement dû à la chaleur, soit par exposition prolongée à des températures plus froides, soit par périodes prolongées de températures plus chaudes sans ventilation ni hydratation adéquate.
- Poser des paquets ou des accessoires, ou les deux, sur le produit pourrait déstabiliser ce dernier. Lui ajouter des accessoires pour transporter des charges peut créer des conditions d'instabilité dangereuses.
- N'INSTALLEZ PAS de siège auto ni tout autre accessoire pour s'asseoir dans le produit.
- Toute charge fixée à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les flancs du produit affectera la stabilité de ce dernier.
- Avant utilisation, assurez-vous que les dispositifs de fixation de la poussette, du siège ou du siège auto sont bien engagés.
- Ce produit n'est pas prévu pour courir ou patiner.
- N'UTILISEZ PAS le produit avec une charge totale supérieure au poids limite ou avec un nombre d'enfants supérieur à celui pour lequel le produit a été conçu. Le produit peut devenir instable en cas de dépassement de la charge recommandée.
- NE MODIFIEZ PAS le produit.
- NE gonflez PAS trop les pneus. Non-respect de la pression indiqué sur le flanc des pneus peut conduire à une explosion du pneu et à des blessures.
- Utilisez toujours le cordon de jogging si vous vous servez du dispositif en tant que poussette.
- À pieds, n'empruntez que les chemins prévus pour la marche. Ne suivez pas de pistes trop pendues, au risque de déstabiliser le dispositif. Utilisez la poussette uniquement sur des voies conçues pour la marche.
- Ne manœuvrez pas au-dessus de marches ou près d'obstacles quand votre enfant est installé.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Burley. Si vous arrimez un accessoire à votre remorque, veillez à suivre l'ensemble des avertissements et instructions inclus dans ce kit d'accessoires.
- Il est recommandé qu'un mécanicien qualifié pour les vélos effectue une vérification de sécurité du vélo avant d'attacher la remorque.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la remorque ne gêne pas le freinage, le pédalage ou la direction du vélo.
- Il est recommandé d'utiliser un rétroviseur sur le vélo.
- Conformez-vous toujours aux réglementations locales lorsque la remorque est utilisée sur la voie publique.
- Ne roulez jamais à vélo la nuit sans un éclairage adéquat.
- Respectez les exigences légales locales en matière d'éclairage.
- Les réflecteurs rouges fournis avec la remorque doivent constamment restés montés et visibles à l'arrière.
- Si vous devez vous arrêter pour quelque raison que ce soit, comme pour surveiller votre enfant, effectuer des réglages ou regonfler un pneu à plat, assurez-vous de ne pas rester sur la route.
- Lorsque vous utilisez votre remorque, vous tractez un poids supplémentaire et un véhicule plus gros. Vous devez prévoir plus de temps pour le freinage, le ralentissement, l'arrêt et le démarrage, en particulier dans les descentes, ainsi que pour les virages, les virages et les passages. Utilisez d'abord la remorque chargée dans un endroit non encombré jusqu'à ce que vous maîtrisiez la manière dont votre vélo gère le remorquage d'une remorque.
- Évitez les cailloux, les virages, les freinages brusques et les embardées. Évitez les pierres, les bords de trottoir, le freinage brusque et les écarts soudains.
- Faites appel à votre bon jugement lorsque vous décidez de si les conditions climatiques, de route ou de circulation sont sûres pour utiliser une remorque Burley. Les limites de température recommandées pour utiliser une remorque Burley se situent entre -7 °C et 38 °C.
- Les enfants doivent pouvoir être assis et se tenir droit sans soutien et avoir une force dans la nuque suffisante pour maintenir leurs têtes avant d'être transportés dans une remorque. Afin de déterminer si un enfant a l'âge suffisant pour être transporté dans une remorque à vélo, consultez un pédiatre
- Roulez toujours avec le toit fermé afin de protéger les enfants des débris volants
- Les passagers doivent porter un casque de vélo qui est conforme aux normes de sécurité applicables
- La personne sur le vélo doit être âgée de 16 ans minimum
- La loi peut soumettre les remorques tirées par un vélo électrique à des restrictions.
- Limitations de vitesse recommandées :
  - 24 km/h sur les routes régulières, en ligne droite
  - 8 km/h dans les virages ou sur les routes irrégulières
- Poids de la remorque doit être correctement distribuée pour la manipulation. La force vers le bas à la fin de la barre de remorquage, où il rencontre le vélo, devrait se situer entre 1 et 9 kg. Pour mesurer cela, chargez votre remorque et placez à côté de l'échelle de salle de bains. Montez sur l'échelle et notez votre poids. Alors que sur l'échelle, soulevez la fin de la barre de remorquage 30 cm du sol et notez le poids nouveau. La différence de poids est la force vers le bas sur la barre de remorquage. Si le poids est trop faible, la roue arrière de la bicyclette pourrait perdre la traction. Si elle est trop élevée l'attelage peut être surchargé.



## ADVERTENCIA

### EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL PODRÍA DAR LUGAR A LESIONES GRAVES O A LA MUERTE DEL PASAJERO O DEL CICLISTA.

- No dejar nunca al niño desatendido
- Asegúrese de que todos los dispositivos de fijación estén colocados antes de su uso.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto
- No permita que el niño juegue con este producto
- Este asiento no es adecuado para niños menores de seis meses (a menos que se utilice un accesorio aprobado por Burley)
- Utilice siempre el sistema de retención
- NO instale una silla de coche o cualquier otro dispositivo para sentarse en el producto.
- Cuando utilice el remolque doble con un niño, siente siempre al niño en la posición del lado derecho.  
**Nota: Las referencias a izquierda o derecha se toman estando de pie detrás del remolque mirando hacia delante.**
- Asegúrese de que los niños no puedan poner los dedos, prendas de ropa, juguetes o cordones de los zapatos en los radios de las ruedas u otras partes móviles.
- Verifique la comodidad y la seguridad de los niños con frecuencia, especialmente durante el clima cálido o frío.
- Sea consciente de los riesgos de exposición para los ocupantes menos activos del remolque, como a sensación térmica y el agotamiento por calor, ya sea por exposición prolongada a temperaturas más frías o por períodos prolongados a temperaturas más cálidas sin ventilación o hidratación adecuadas.
- Los paquetes o accesorios que coloque en la unidad podrían hacer que ésta se vuelva inestable. Podrían darse condiciones peligrosas de inestabilidad si se añaden al producto accesorios para transportar paquetes
- Cualquier carga fijada al manillar o a la parte posterior del respaldo o en los laterales del vehículo afectará a la estabilidad del mismo
- Compruebe que el cuerpo del cochecito, el asiento o los dispositivos de fijación del vehículo estén correctamente conectados antes de su uso
- Este producto no es adecuado para correr o patinar
- NO lo utilice con una carga total que supere los límites de peso o un número de niños superior al que permite el diseño del vehículo. Si se supera la carga recomendada, la unidad podría volverse inestable
- NO haga modificaciones en el producto
- NO sobre-inflar los neumáticos. El incumplimiento en la presión de los neumáticos de acuerdo a la clasificación de la pared lateral puede provocar una explosión del neumático y posibles lesiones.
- Utilice siempre la fijación para jogging cuando lo utilice como cochecito de paseo.
- Durante los paseos siga siempre caminos destinados a pasear. No lo utilice en pendientes empinadas que podrían desestabilizar el remolque. Utilice el cochecito solo en vías previstas para pasear.
- No realice maniobras en escaleras u otros obstáculos con el niño dentro.
- Use solo accesorios aprobados por Burley. Si fija un accesorio al remolque, asegúrese de leer y respetar todas las advertencias e instrucciones incluidas con el kit de accesorio.
- Se recomienda que un mecánico de bicicletas especializado haga un control de seguridad de la bicicleta de remolque antes de colocar el remolque.
- Antes de cada paseo, asegúrese de que el remolque no interfiera con los frenos, los pedales o la dirección de la bicicleta.
- Se recomienda utilizar un espejo retrovisor en la bicicleta.
- Cumpla siempre la normativa local al usar el remolque en las calzadas públicas.
- Nunca monte en una bicicleta de noche sin la iluminación adecuada.
- Obedezca todos los requisitos legales locales en lo que se refiere a la iluminación.
- Los reflectores rojos que vienen con el remolque deben estar acoplados y ser visibles en la parte posterior del remolque en todo momento.
- Si tiene que frenar por cualquier razón, como por ejemplo, para controlar al niño, hacer ajustes o arreglar un neumático desinflado, asegúrese de salir completamente de la carretera.
- Cuando usa su remolque, está remolcando peso extra y un vehículo más grande. Debe permitir más tiempo para frenar, reducir la velocidad, detenerse y arrancar, especialmente cuando se conduce cuesta abajo, y dejar más espacio para giros, esquinas y pasillos. Practique con el remolque cargado en un área sin tráfico hasta que se familiarice con la manera en que su bicicleta lleva un remolque.
- Evite piedras, bordillos, frenados bruscos y virajes repentinos. Evite las rocas, los bordillos de la acera, los frenados y los virajes bruscos.
- Use el sentido común al decidir si las condiciones del clima, la carretera y el tráfico son seguras para usar una bicicleta Burley. Los límites de temperatura recomendados para el uso de un remolque Burley son de -7 a 38 °C.
- Los niños deben ser capaces de sentarse erguidos sin ayuda y deben tener la fuerza suficiente en el cuello como para sostener la cabeza antes de llevarlos en un remolque. Consulte con un pediatra para determinar si un niño tiene la edad de desarrollo suficiente antes de llevarlo en un remolque para bicicleta.
- Circule siempre con la cubierta hacia abajo para proteger a los niños de los residuos del aire.
- Los pasajeros deben usar un casco de ciclista que cumpla con los estándares de seguridad correspondientes.
- El conductor de la bicicleta debe tener al menos 16 años.
- Los remolques de bicicleta tirados por una bicicleta motorizada/eléctrica pueden estar limitados por ley.
- Límites de velocidad recomendados:
  - 24 km/h sobre carreteras lisas y rectas
  - 8 km/h al girar o sobre carreteras irregulares
- El peso del remolque debe distribuirse adecuadamente para una manipulación segura. La fuerza hacia abajo al final de la barra de remolque, donde se encuentra con la moto, debe estar entre 1 y 9 kg. Para medir esto, cargue su remolque y el lugar junto a la báscula de baño. Pase en la escala y tenga en cuenta su peso. Mientras que en la escala, alza al final de la barra de remolque 30 cm del suelo y tenga en cuenta el peso de nuevo. La diferencia de peso es la fuerza hacia.

## Maximum Capacities

### Maximum Weight of Child

40 lb (18 kg)

### Maximum Standing Height of Child

41.25 in (105 cm) without helmet

### Minimum Age of Child

When Strolling:  
6 months

*(Unless using a Burley approved accessory)*


When Biking:  
12 months

	Nominal Load	Total Weight (Trailer + Load)
Encore X	100 lbs (45 kg), one or two children + cargo	126 lbs (57 kg)


## WARNING

ALWAYS COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS FOR MAXIMUM TRAILER WEIGHT.

## Box Contents

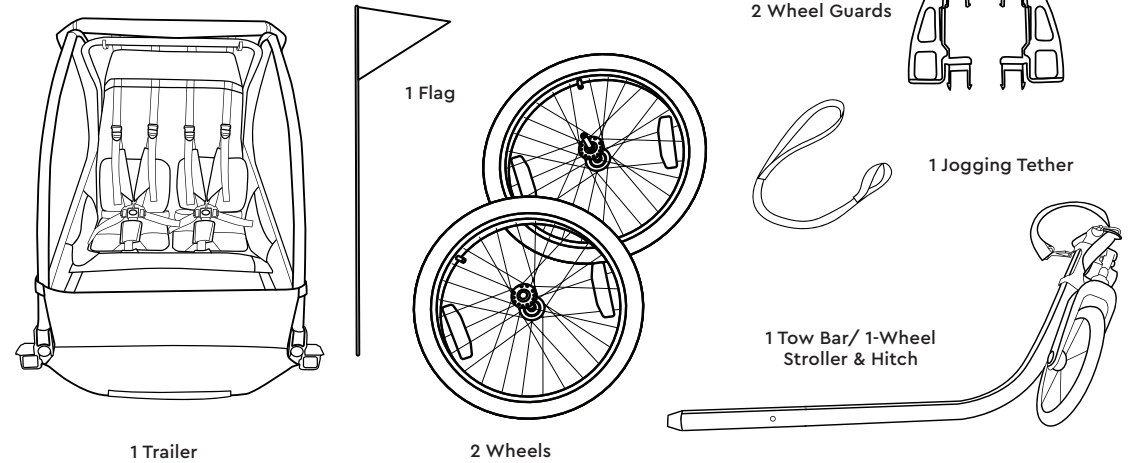


## Burley Trailer Guide

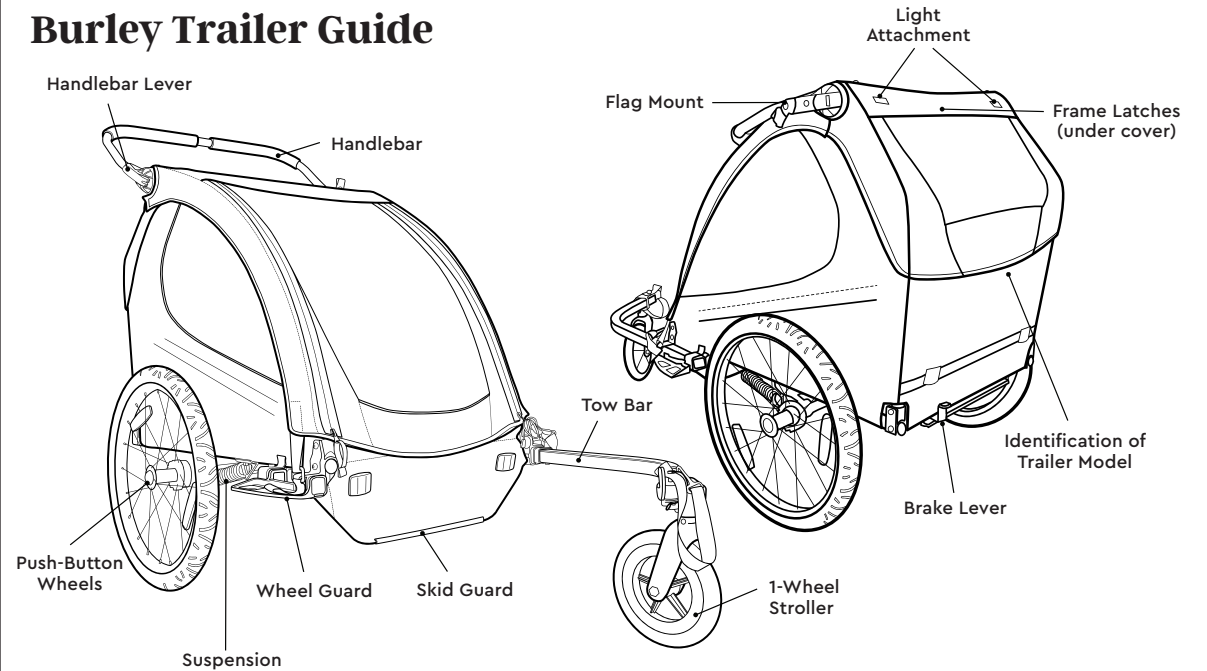




## Opening Your Trailer

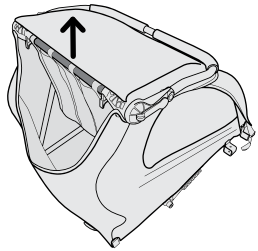


1

Lift front frame at rear.

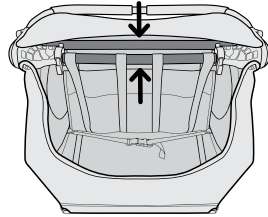

2

Pull rear frame tube towards you.

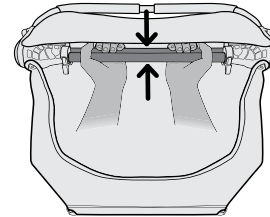

3

Squeeze frame tubes together with both hands to latch securely in place.

## Closing Your Trailer

1

Remove passengers and cargo, and then remove the tow bar and both wheels.

2


From the front of the trailer, lift the cover then press the yellow release latches and pull the rear frame through.

3

Fold flat.

*note*


Damage to windows can occur if trailer is folded with wheels installed.

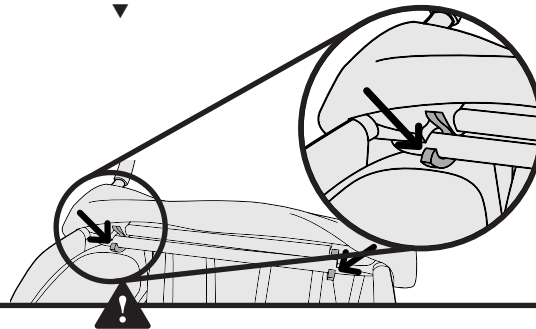

### WARNING


CARE MUST BE TAKEN WHEN FOLDING AND UNFOLDING TO PREVENT FINGER ENTRAPMENT.

## Attaching & Removing the Wheels

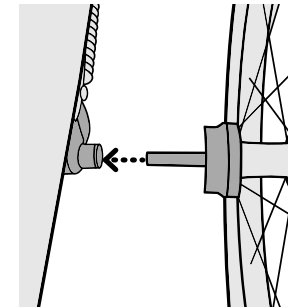

1


While pressing rubber button, insert wheel axle into axle receiver, and then release the button. Pull firmly on wheel to confirm the axle is fully engaged.

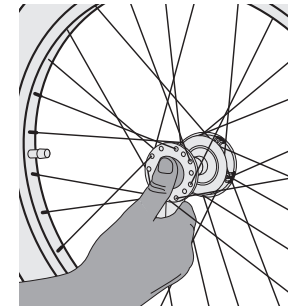

2


For removing wheel: while pressing button, slide wheel out of the axle receiver. Release button.

## Installing the Wheel Guards

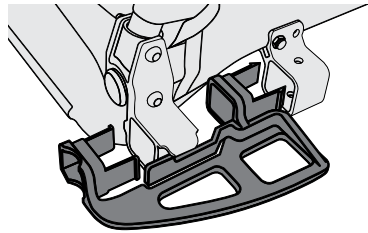


**1**

Align the wheel guards with the tow bar receiver.

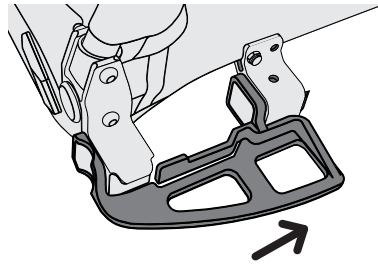

**2**


Slide the wheel guard into the tow bar receiver until it snaps into place. Lightly bend front tabs inward when inserting.

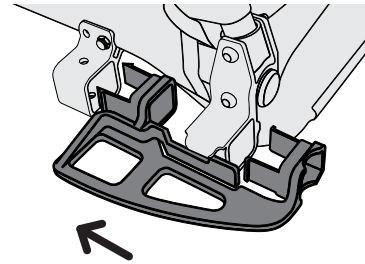

**3**


Repeat on the opposite side.

## Installing the Tow Bar

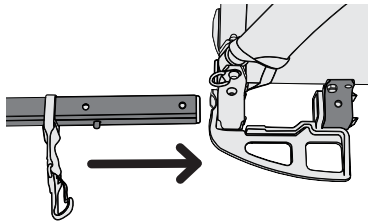


**1**

Slide the tow bar into the tow bar receivers until the first hole is aligned with the hole in the rear receiver. The red safety collar should be flush with the front of the tow bar receiver, which indicates that the tow bar has been fully inserted.

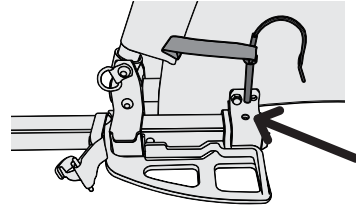


**2**

Insert the retaining pin from the top through the aligned holes

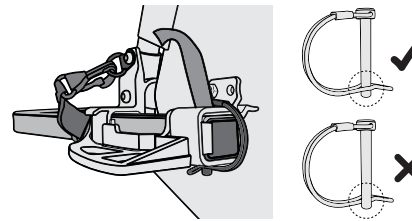

**3**


Make sure the retaining pin has locked properly as shown.

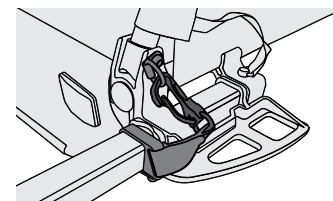

**4**


Clip the safety strap to the D-ring on the trailer frame.

## Removing the Tow Bar

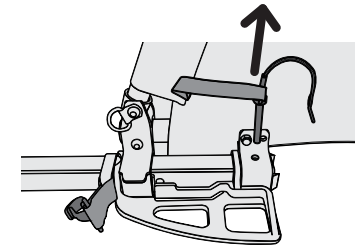


**1**

Remove the retaining pin, and unclip the safety strap

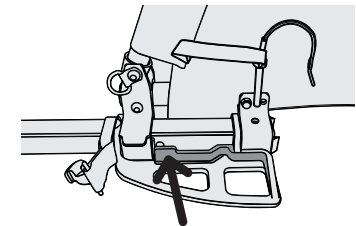

**2**


Press the tab on the wheel guard to depress the detent.

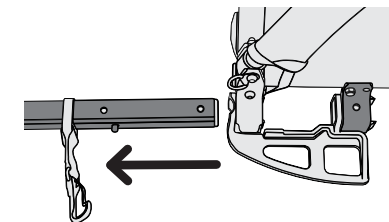

**3**

Remove the tow bar.


## Converting to Stroller Mode

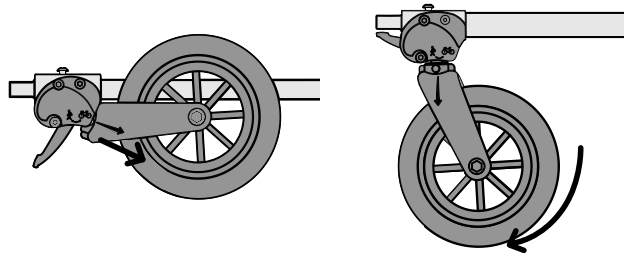

1

Pull fork as shown, then rotate wheel down fully. Fork will automatically secure into the locked position.

## Attaching the Jogging Tether

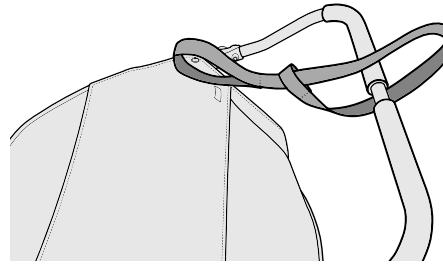

1

Wrap the strap around the handlebar center, slide the larger loop through the smaller loop on the other end of the strap and pull to tighten securely.


## Converting to Trailer Mode

### WARNING

STROLLER WHEEL MUST ALWAYS BE FOLDED UP AND PROPERLY LOCKED INTO TRAILER MODE, BEFORE PULLING BEHIND A BICYCLE. FAILURE TO POSITION STROLLER WHEEL IN TRAILER MODE BEFORE CYCLING COULD RESULT IN AN ACCIDENT AND SERIOUS INJURY OR DEATH.

#### *note*


The black tab that extends from the stroller mount towards the flex connector is not a lever. It is a safety mechanism to prevent the attachment of the trailer to a bicycle while the stroller wheel is in its downward (strolling) position.

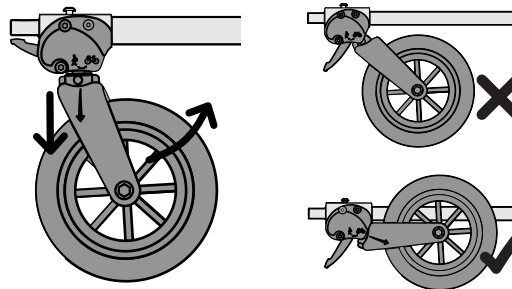

1

Pull fork down and rotate up into trailer mode as shown. Fork will automatically lock into trailer position when positioned correctly.


## Locking the Brake

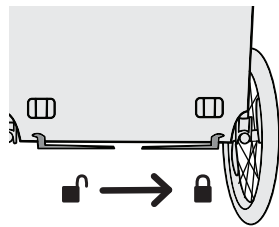

1


To lock the brake, slide the lever to the right. To release the brake, slide the lever to the left.

## Adjusting the Handlebar

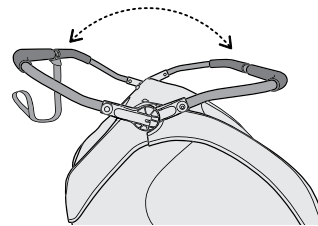

1

**Bike Trailer Mode:** Always rotate the handlebar forward when using as a bike trailer. The handlebar should be horizontal and parallel to the ground, such that the mark on the handlebar is aligned with the bolt that attaches the cover.

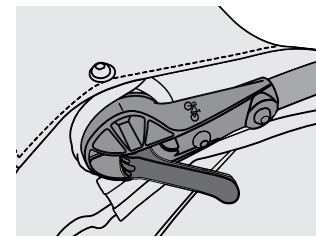

2

**Stroller Mode:** Rotate the handlebar to serve as a handlebar while using as a stroller. Open lever to rotate and close lever to lock in place.


## WARNING

ALWAYS USE THE JOGGING TETHER WHEN USED AS A STROLLER.

### *note*

The handlebar lever tension is optimally adjusted from the factory. If the handlebar slips when lifting up or pushing down – or if it makes excessive noise when rotating – the lever tension can be fine-tuned. Release the lever, squeeze the handlebar tube together and turn the barrel nut in 180 degree increments. Adjust the barrel nut to desired tension.


## Installing Additional Lights

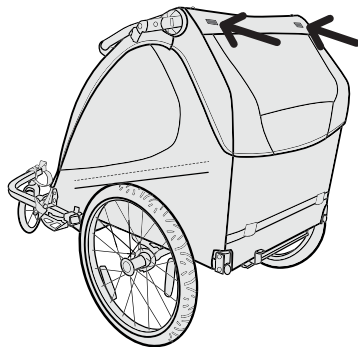

1

Fabric loops are located on the back of the trailer fabric and should be used to attach additional lights and/or reflectors.


## Securing the Cover

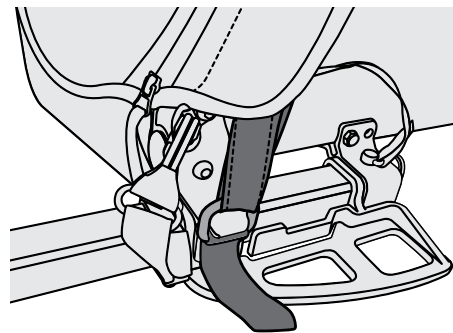

1

Slip the cover D-rings over the hooked corners of the tow bar receivers.

## Installing the Flag

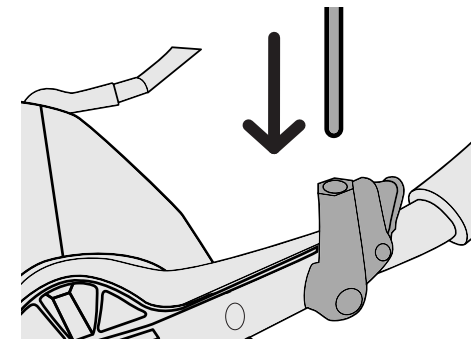


1

Depress the yellow button and slide the flag pole into hole on flag holder. To release, depress the yellow button and lift flag pole out.


## Securing Your Child

  
**WARNING**  
AVOID SERIOUS INJURY  
FROM FALLING OR  
SLIDING OUT. ALWAYS  
USE 5-POINT HARNESS.

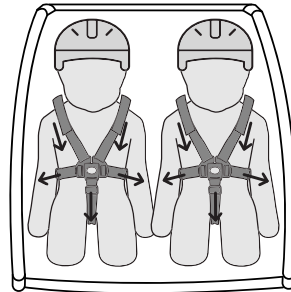


1

Before seating or removing your children, lock the parking brake. After seating, secure and adjust the harnesses. Snap shoulder straps & waist straps into 5-point harness buckle and adjust straps so they are secure.

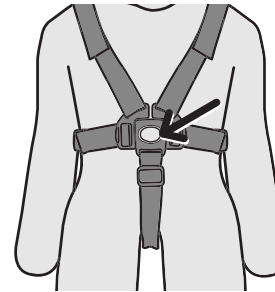

2

To remove your children, press the yellow release button on the 5-point harness.

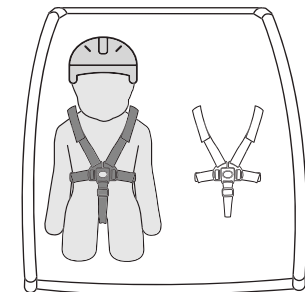


3

When using double trailer with one child, always seat the child in the right side position

## Connecting Your Trailer to Your Bike

*note*

To identify your bike's rear axle, see the Hitch Guide on [Burley.com/hitching-guide](http://Burley.com/hitching-guide) or confirm with your local bike shop

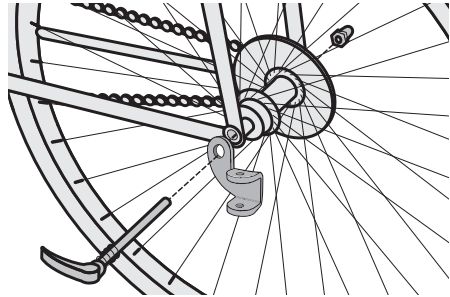


1

**Quick Release or Nuted Axle:**

Remove quick release skewer or axle nut from left side of bike's rear-wheel. Install the hitch between quick release or axle nut and frame with the hitch tabs parallel to ground. Tighten quick release or axle nut following bike manufacturer's recommendation. Consult [Burley.com](http://Burley.com) for adapters designed to help fit your trailer to your bike if necessary.

**Thru Axle:**


Requires adapted thru axle to install hitch. Consult [Burley.com](http://Burley.com) to obtain proper fit and installation to your bike.

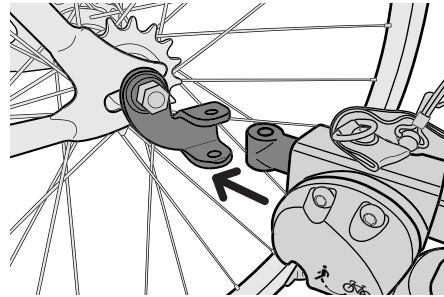


2

**Connecting the tow bar to the hitch:**

Insert flex connector between the two tabs of the hitch, such that all the holes are aligned. Insert the retaining pin through the holes from the top and close the retainer at the bottom.

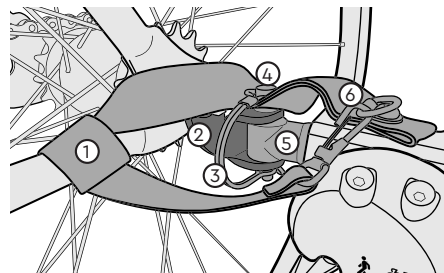

- 1. Safety strap
- 2. Hitch
- 3. Retainer
- 4. Retaining Pin
- 5. Flex Connector
- 6. Clasp

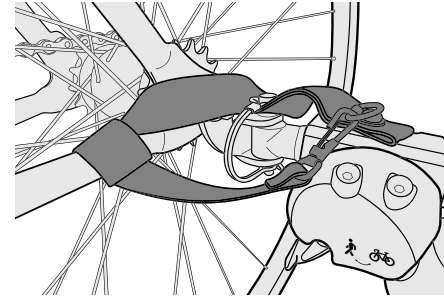


3

Wrap safety strap around the frame of the bike and secure the clasp to the D-ring on the tow bar. Ensure the strap is tight and cannot be caught in other components.

**WARNING**


ONCE INSTALLED, ENSURE THE SAFETY STRAP DOES NOT COME INTO CONTACT WITH ANY MOVING PARTS SUCH AS THE DISC BRAKE ROTOR OR SPOKES.

## Disconnecting Your Trailer From Your Bike

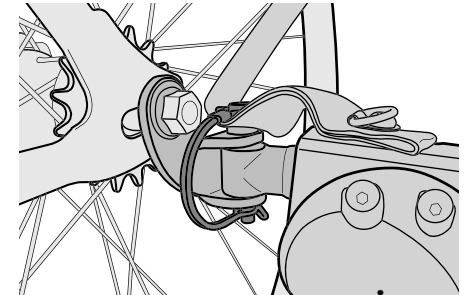

1

Unfasten the clasp from the D-Ring and unwrap the safety strap from the frame of the bike. Open the retainer on the retaining pin and pull it upwards to remove it.

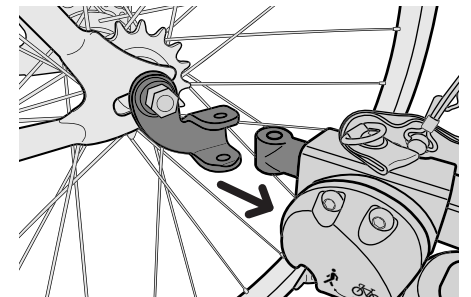

2

Remove the flex connector from the hitch by pulling away from the bike.

*note*

The hitch can remain on the bike when trailer is removed.

## Before You Ride

Contact your authorized Burley dealer or Burley.com for replacement of any damaged or worn parts.

### Check before each use

- Wheels are properly secured to the trailer.
- Tires are inflated to recommended pressure on the tire sidewall.
- Tow bar is properly secured to the trailer.
- Hitch is properly secured to the bicycle.
- Hitch retaining pin is secured and safety strap is attached.
- Tow Bar Receiver retaining pin is secured and safety strap is attached.
- Load does not exceed 100 lbs (45 kg).
- Weight of tow bar at hitch is greater than 2 lbs (1 kg) but does not exceed 20 lbs (9 kg) with fully loaded trailer.
- Bicycle is in proper working order, especially brakes and tires (refer to bicycle manufacturer's instructions).
- Each passenger is wearing a helmet.
- Safety flag is in place.
- Child(ren) are properly secured with harness and lap belt.
- Cover is installed and closed.
- Lighting is adequate for riding conditions.
- Handlebar is in the correct position.
- Check that the parking brake is released before biking.

### Check monthly

- Inspect tow bar, hitch, frame tubing, flex connector and hardware for damage
- Check that bolts are tight
- Inspect tires and wheels for wear, cracks and trueness
- Inspect fabric parts for rips, abrasions, and missing or damaged hardware

### Service

- Flex Connectors need to be serviced every 3-5 years for safe operation

## Maintenance

### Storage

For longer product life, store trailer indoors. If trailer is stored outdoors, protect the trailer with a Burley Storage Cover or a Trailer Storage Bag. The trailer should not be stored at temperatures less than -10°F (-23°C) or greater than 150°F (65°C). Tires should not be stored in contact with windows as window discoloration may result.

### Fabric Care

Hand wash fabric parts with warm water and mild soap. DO NOT use bleach or solvents. Hang dry trailer cover. Wipe dry and store out of direct sunlight in a dry, well-ventilated area. Clean windows with a damp, soft cloth.

## Connect with Burley

Whether you ride your bike all year long or are a fair weather rider, Burley shares your enthusiasm for making the most of your bike. Thank you for your business. We appreciate it.

## Product Identification

If you have any questions about the model name or year of your Burley, please consult our product identification web page: [burley.com/support/what-year-is-my-burley](http://burley.com/support/what-year-is-my-burley)

## Burley Limited Warranty

This Burley trailer is warranted from the date of purchase against defects in materials and workmanship as follows: fabric parts for one year, frame and plastic parts for three years. Your original dated sales or delivery receipt showing the date of purchase is your proof of purchase. If a defect in materials or workmanship is discovered during the Limited Warranty period, we will, at our sole option, repair or replace your product at no cost to you. This warranty is only valid in the country in which the product was purchased. The Limited Warranty extends only to the original retail purchaser of this product and is not transferable to anyone who obtains ownership of the product from the original purchaser. The Limited Warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to follow the instructions, installation, improper maintenance and use, abuse alteration, involvement in an accident, and normal wear and tear. The Limited Warranty does not cover products which are used in rental operations and Burley will not be liable for any incidental or commercial damages relating to such use. TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The duration of any implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose that may exist during the express warranty period are expressly limited to the limited warranty period. Some states and countries do not allow limitations on how long an implied limited warranty lasts; therefore, the above limitation and exclusions may not apply to you.

THE CUSTOMER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY OR OF ANY IMPLIED WARRANTY OR OF ANY OTHER OBLIGATION ARISING BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED AS SPECIFIED HEREIN TO REPAIR OR REPLACEMENT, AT OUR SOLE OPTION. IN ANY EVENT, RESPONSIBILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES IS EXPRESSLY EXCLUDED. Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the good repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state or country. For warranty service or replacement part information for the USA or Canada, please contact Burley directly by calling 800-311-5294 or emailing [burley@burley.com](mailto:burley@burley.com). For warranty service or replacement part information outside of the USA and Canada please contact the place of purchase for warranty service. Please be prepared to provide the product model, serial number and a description of the warranty issue. Some replacement parts may be available for purchase after this limited warranty expires. Please visit us at [www.burley.com](http://www.burley.com) or call us at 541-687-1644 for more information.

## Maximale Kapazitäten

### Maximalgewicht des Kindes

18 kg

### Maximale Größe des Kindes im Stehen (ohne Helm)

105 cm

### Mindestalter des Kindes

Beim Schieben: 6 Monate\*

\*Es sei denn, Sie verwenden ein von Burley zugelassenes Zubehörteil

Beim Radfahren: 12 Monate


	Nennlast	Gesamtgewicht (Anhänger + Ladung)
Encore X	45 kg, ein oder zwei Kinder + Ladung	57 kg




## WARNHINWEIS

BEFOLGEN SIE STETS LOKALE  
REGELUNGEN BEZÜGLICH DES  
MAXIMALEN ANHÄNGERGEWICHTS.

## Packungsinhalt

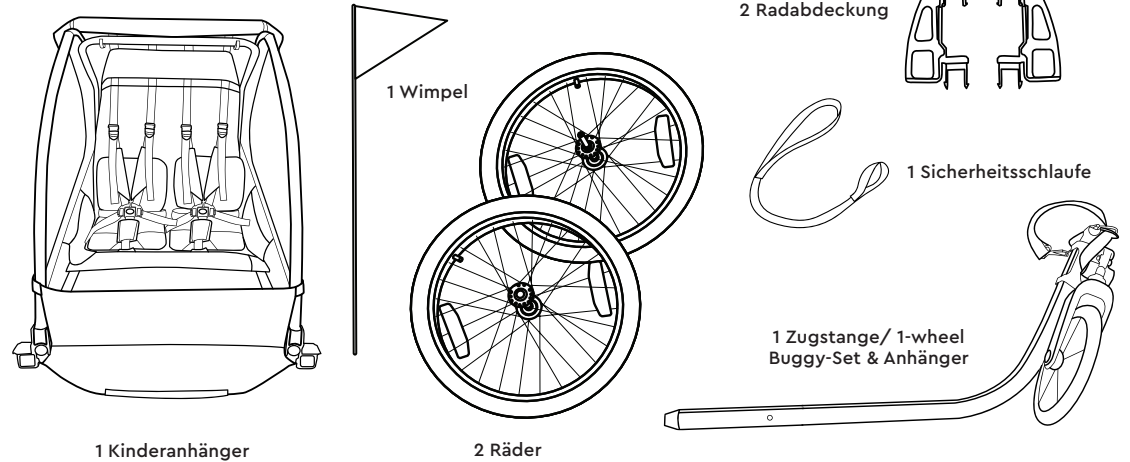


## Anleitung für Burley Anhänger

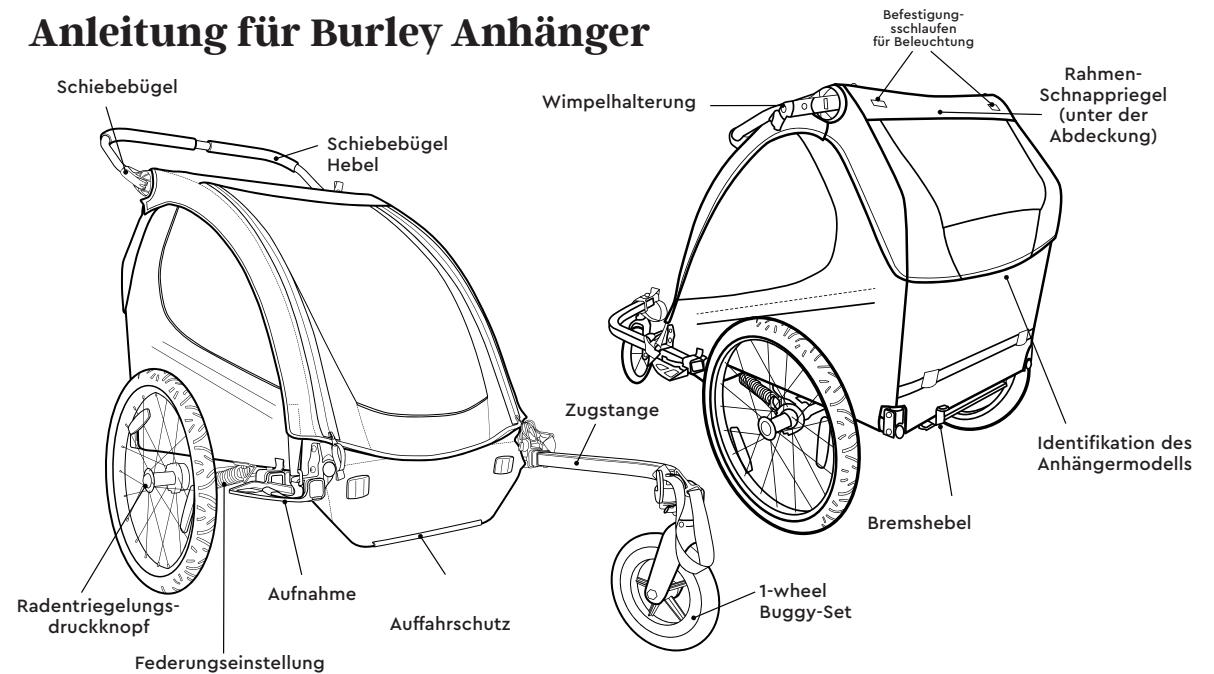




## Öffnen Ihres Anhängers

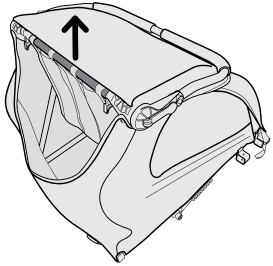


1

Heben Sie den oberen Rahmen an der Rückseite hoch.

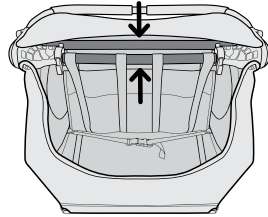

2

Ziehen Sie das mittlere Rahmenrohr zu sich

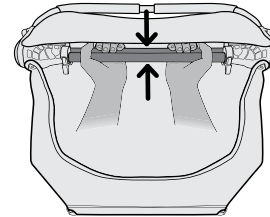

3

Drücken Sie die Rahmenrohre zusammen, bis diese fest einrasten.

## Schließen Ihres Anhängers

1

Entnehmen Sie Passagiere und Ladung. Entfernen Sie die Zugstange und beide Räder

2


Heben Sie die Abdeckung von der Vorderseite des Kinderanhängers an, drücken Sie die gelben Entriegelungsriegel und ziehen Sie den hinteren Rahmen durch.

3

Klappen Sie den Anhänger zusammen.

### *hinweis*


Die Fenster können beschädigt werden, wenn der Anhänger mit montierten Rädern zusammengeklappt wird.

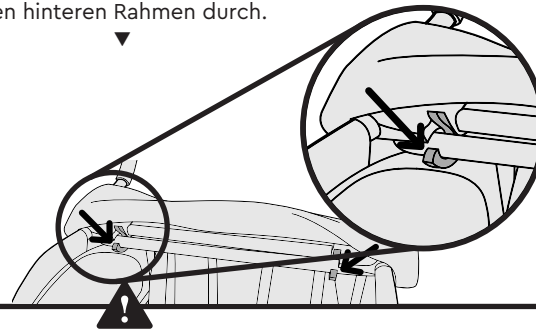

## WARNHINWEIS


ACHTEN SIE BEIM AUF- UND ZUKLAPPEN DARAUF, KEINE FINGER EINZUKLEMMEN.

## Anbringen und Abnehmen der Räder

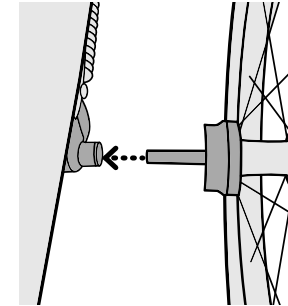

1


Den Gummiknopf an der Außenseite der Radnabe drücken. Schieben Sie die Radachse in die Achsenhalterung und lassen Sie den Knopf anschließend los. Ziehen Sie fest an dem Rad, um sich zu vergewissern, dass die Achse vollständig eingerastet ist.

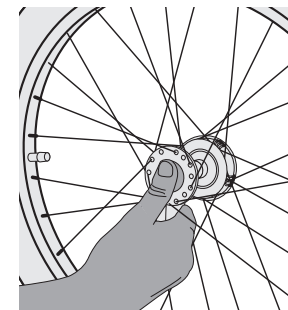

2


Zum Abnehmen des Rades: Rad bei gedrückter Taste aus der Achsaufnahme schieben. Freigabetaste.

## Montage der Radabdeckungen

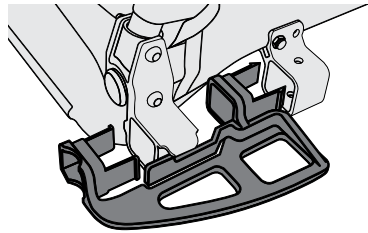


1

Die Radabdeckungen gemäß der Abbildung anbringen.

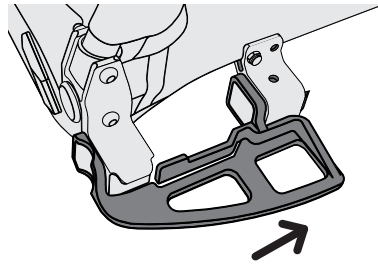

2


Die Radabdeckung in die Deichselaufnahme einführen und einrasten lassen. Leicht zu biegen vorderen Laschen nach innen, wenn einsetzen.

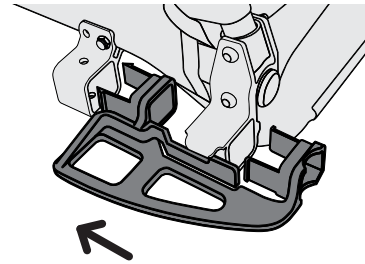

3


Den Vorgang auf der anderen Seite des Kinderanhängers wiederholen.

## Montage der Deichsel

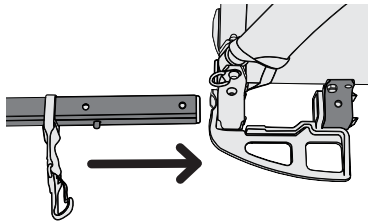


1

Schieben Sie die Anhängerkupplung in die Anhängerkupplungsaufnahmen, bis das erste Loch mit dem Loch in der hinteren Aufnahme übereinstimmt. Die rote Sicherheitsmanschette sollte mit der Vorderseite der Anhängerkupplungsaufnahme ausgerichtet sein und anzeigen, dass die Anhängerkupplung vollständig eingeführt wurde.

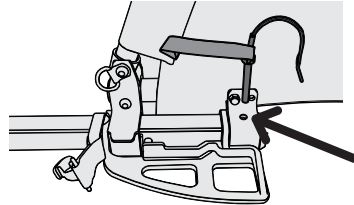


2

Den Halterungsstift von oben durch die aufeinander ausgerichteten Bohrungen von sowohl Deichselaufnahme als auch Deichsel einführen.

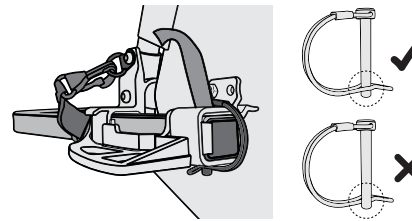

3


Bitte vergewissern Sie sich, dass der Halterungsstift fest sitzt, gemäß der Abbildung.

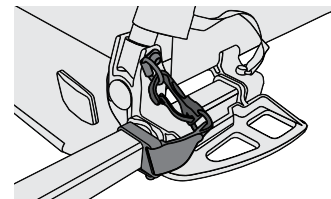

4


Den Sicherheitsriemen an den D-Ring auf dem Kinderanhängerrahmen klipsen.

## Herausnehmen der Zugstange

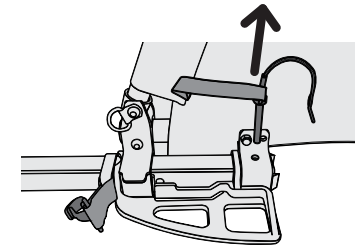


1

Entfernen Sie den Sicherheitsstift und lösen Sie den Sicherheitsriemen.

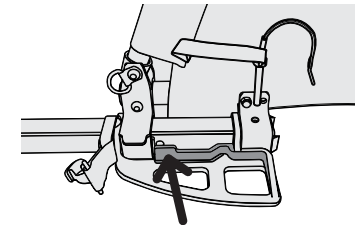

2


Drücken Sie auf die Erhebung am Radschutz, um die Arretierung herabzudrücken und entfernen Sie die Zugstange.

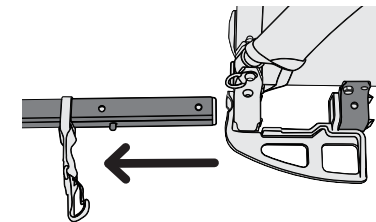

3


Zugstange entfernen.

## Umstellung auf Schiebe-Modus

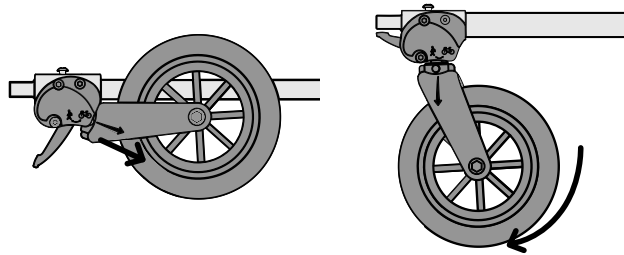

1 Die Gabel wie gezeigt herausziehen, dann das Rad vollständig nach unten drücken. Die Gabel wird dadurch automatisch verriegelt.

## Anbringen des Jogging-Gurts

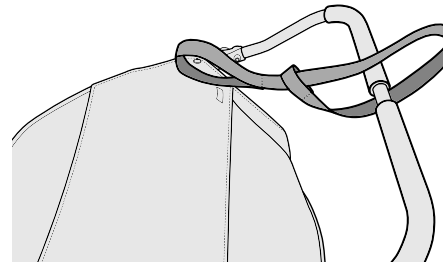

1 Um die Mitte des Schiebegriffs herum, schieben Sie das Gurtende durch die Schlaufe am anderen Ende des Gurtes und ziehen Sie fest an.


## Umstellung auf Anhänger-Modus

### ⚠ WARNHINWEIS

DAS LAUFRAD MUSS STETS HOCHGEKLAPPT SEIN, BEVOR DER ANHÄNGER HINTER EIN FAHRRAD GESPANNT WERDEN DARF. WENN DAS LAUFRAD VOR VERWENDUNG HINTER EINEM FAHRRAD NICHT IN DIE ANHÄNGER-POSITION GEBRACHT WIRD, KÖNNTE DIES ZU EINEM UNFALL UND ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.


#### *hinweis*

Die schwarze Lasche, die sich von der Kinderwagenhalterung zum Flexverbinder erstreckt, ist kein Hebel. Es handelt sich um einen Sicherheitsmechanismus, der verhindert, dass der Anhänger an einem Fahrrad befestigt wird, während sich das Kinderwagenrad in seiner unteren (Schlender-) Position befindet.

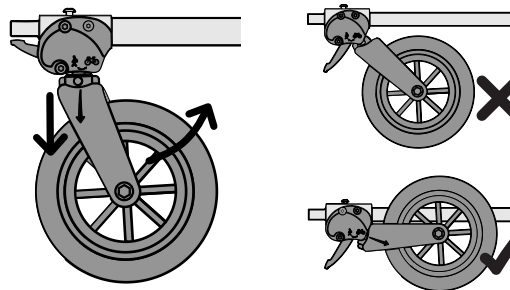

1 Die Gabel wie gezeigt nach unten ziehen und in den Jogging-Modus drehen. Die Gabel wird automatisch in der Anhänger-Position verriegelt, wenn sie richtig positioniert ist.


## Arretieren der Bremsen

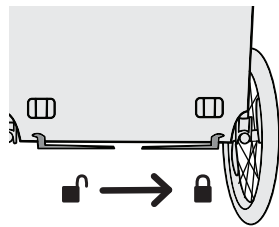

1


Um die Bremse zu arretieren, schieben Sie den Hebel nach rechts. Zum Lösen der Bremse den Hebel nach links schieben.

## Einstellen der Lenkstange

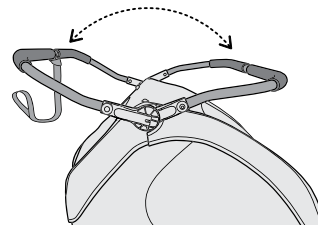

1

**Schleppmodus:** Drehen Sie den Lenker immer nach vorne, wenn sich der Anhänger im Schleppmodus befindet (Abbildung 20A). Der Lenker sollte horizontal und parallel zum Boden sein, sodass die Markierung auf dem Lenker mit der Schraube ausgerichtet ist, mit der die Abdeckung befestigt ist

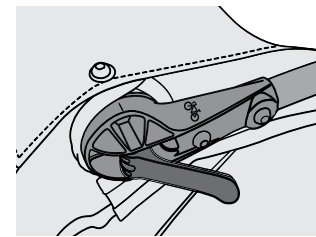

2

**Bummel-Modus:** Der Lenker kann gedreht werden, um als Lenkstange zu dienen, während sich der Anhänger im Bummel- oder Jogging-Modus befindet. Öffnen Sie den Hebel zum Drehen und schließen Sie den Hebel zum Einrasten.


## WARNHINWEIS

VERWENDEN SIE IMMER DAS JOGGING-HALTEBAND, WENN SIE ES ALS KINDERWAGEN VERWENDEN

### hinweis

Die Hebelspannung des Überrollbügels ist ab Werk optimal eingestellt. Wenn der Überrollbügel beim Anheben oder Herunterdrücken rutscht oder beim Drehen übermäßige Geräusche macht, kann die Hebelspannung fein eingestellt werden, indem die Lenkerabdeckung auf der gegenüberliegenden Seite des Hebels entfernt wird. Lassen Sie den Hebel los, drücken Sie den Außenrahmen zusammen und drehen Sie die Laufmutter in 180-Grad-Schritten. Fassmutter auf die gewünschte Spannung anziehen. Bringen Sie dann die Lenkerabdeckung wieder an.


## Installieren zusätzlicher Lichter

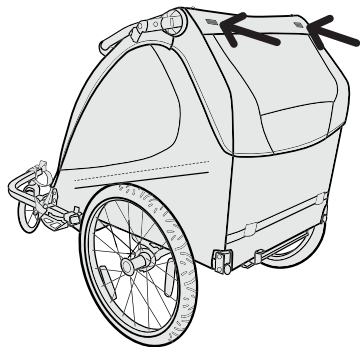

1

Auf der Rückseite der Tasche befinden sich Stoffschlaufen, an denen zusätzliche Lichter und/oder Reflektoren befestigt werden können


## Sicherung von Verdeck

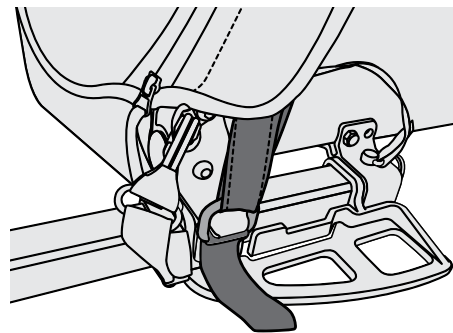

1

Die D-Ösen in den mit Haken versehenen Ecken der Deichselaufnahmen einhängen.

## Einsetzen der Fahne

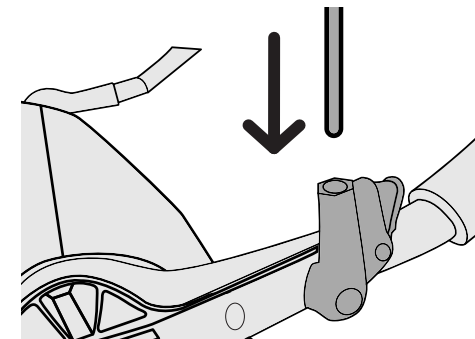


1

Drücken Sie den gelben Knopf und schieben Sie die Fahnenstange in das Loch an der Fahnenhalterung. Zum Lösen drücken Sie den Knopf und ziehen Sie die Fahnenstange heraus.


## Sicherung Ihres Kindes

**! WARNHINWEIS**  
VERMEIDEN SIE SCHWERE  
VERLETZUNGEN DURCH  
HERAUSFALLEN ODER  
HERAUSRUTSCHEN.  
VERWENDEN SIE STETS  
DEN 5-PUNKT-GURT.

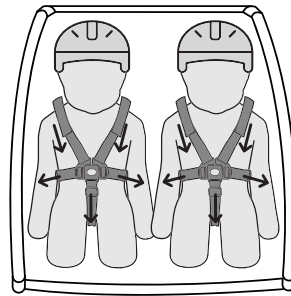


1

Vor dem Ein- oder Aussteigen Ihres Kindes die Feststellbremse ziehen. Nach dem Einsteigen angurten und den Gurt entsprechend einstellen. Die Schulter- und Beckengurte im 5-Punkt-Gurtsystem einrasten lassen und so einstellen, dass sie fest sitzen.

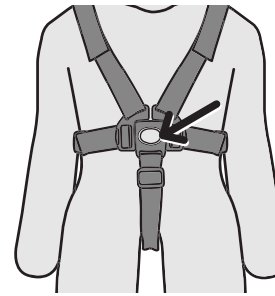

2

Wenn Sie Ihr Kind herausnehmen möchten, drücken Sie einfach auf den gelben Auslöseknopf des 5-Punkt-Gurts.

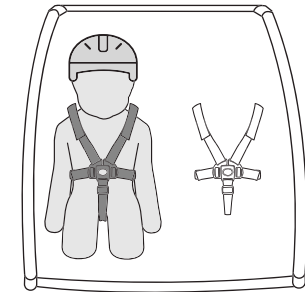


3

Wird nur ein Kind in einem zweisitzigen Anhänger transportiert, muss das Kind immer rechts sitzen.

# Ankoppeln Ihres Anhängers

## hinweis

Informationen zur Identifizierung der Hinterachse Ihres Fahrrads finden Sie in der Kupplungsanleitung auf [Burley.com/hitching-guide](http://Burley.com/hitching-guide) oder lassen Sie sich von Ihrem örtlichen Fahrradgeschäft bestätigen

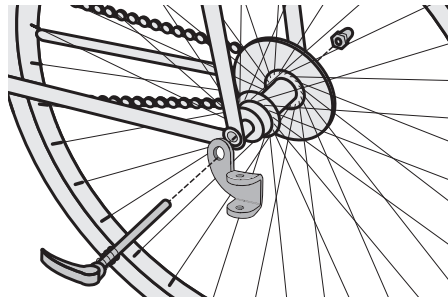


1

### Schnellspanner oder Nussachse:

Entfernen Sie den Schnellverschluss oder die Mutter von der linken Seite der hinteren Radachse des Fahrrads. Montieren Sie die Anhängerkupplung zwischen dem Schnellverschluss oder der Mutter und dem Rahmen. Ziehen Sie den Schnellverschluss oder die Mutter gemäß den Empfehlungen des Herstellers fest. Konsultieren Sie [Burley.com](http://Burley.com) für Adapter, die dazu dienen, Ihren Anhänger bei Bedarf an Ihr Fahrrad anzupassen.

### Steckachse:


Wenden Sie sich an [Burley.com](http://Burley.com), um Informationen zur korrekten Montage an Ihr Fahrrad zu erhalten.

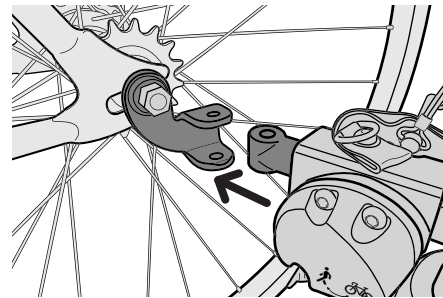


2

### Ankoppeln der Zugstange an der Anhängerkupplung:

Stecken Sie das flexible Verbindungsstück zwischen die beiden Löcher der Anhängerkupplung. Stecken Sie den Sicherungsstift hinein und schließen Sie die Arretierung. Wickeln Sie den Sicherungsriemen zweimal um den Fahrradrahmen und befestigen Sie ihn an der Öse an der Zugstange.

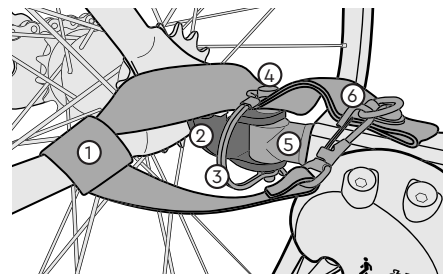

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Sicherheitsriemen | 4. Haltestift                 |
| 2. Anhängerkupplung  | 5. Flexibles Verbindungsstück |
| 3. Sicherungsstift   | 6. Schließe                   |

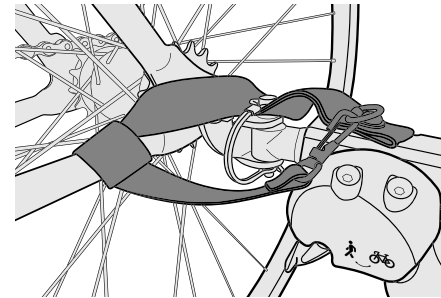

3


Wickeln Sie den Sicherungsriemen zweimal um den Fahrradrahmen und befestigen Sie ihn an der Öse an der Zugstange.



## WARNHINWEIS


ACHTEN SIE NACH DER MONTAGE DARAUF, DASS DAS SICHERUNGSBAND NICHT MIT BEWEGLICHEN TEILEN WIE DEM BREMSSCHEIBENROTOR ODER DEN SPEICHERN IN BERÜHRUNG KOMMT.

# Die Deichsel von der Kupplung lösen

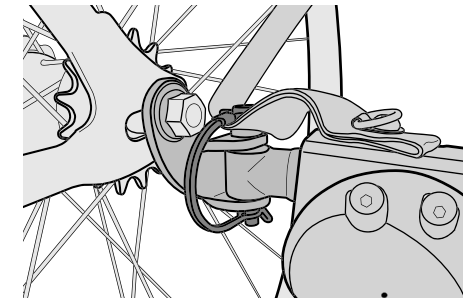

1

Lösen Sie den Sicherheitsriemen vom D-Ring und wickeln Sie ihn vom Fahrradrahmen ab. Öffnen Sie die Arretierung des Halterungsstifts und ziehen Sie den Stift heraus.

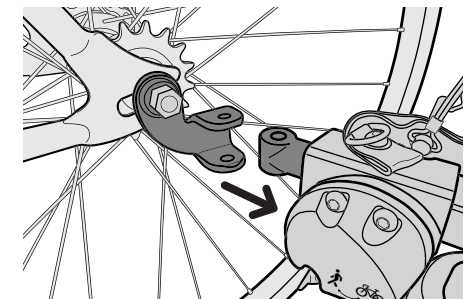

2

Entfernen Sie dann das flexible Verbindungsstück von der Kupplung.

## hinweis

Die Anhängerkupplung kann am Fahrrad verbleiben, wenn der Anhänger entfernt wurde.

## Vor der Fahrt

Wenden Sie sich für den Austausch beschädigter oder abgenutzter Teile an Ihren lokalen Fahrradladen oder erhaltenen Burley-Händler oder Burley.com.

### Prüfen Sie vor jeder Verwendung Folgendes

- Vor jedem Einsatz zu prüfen:
- Die Räder sind richtig am Anhänger befestigt
- Die Reifen sind mit dem auf der Reifenseite empfohlenen Druck aufgepumpt
- Die Zugstange ist ordnungsgemäß am Anhänger gesichert
- Der Haupt-Sicherungsstift für die Schnellaufnahme ist gesichert, der Zweit-Sicherungsstift ist angebracht
- Die Kupplung ist ordnungsgemäß am Fahrrad befestigt
- Der Sicherungsstift für die Kupplung ist gesichert, das Sicherheitsband ist angebracht
- Dass die Ladung 45 kg bei einem Doppelkinderanhänger oder 34 kg bei einem Einzelkinderanhänger nicht übersteigt
- Das Gewicht der Zugstange an der Anhängerkupplung ist höher als 1kg und liegt bei voll beladenem Anhänger maximal bei 9kg
- Das Fahrrad ist in gutem Zustand, insbesondere Bremsen und Reifen (siehe Benutzerhandbuch für das Fahrrad)
- Alle Passagiere tragen einen Helm
- Der Sicherheitswimpel ist angebracht
- Das Kind ist / die Kinder sind ordnungsgemäß mit Schulter- und Beckengurt gesichert

- Das Verdeck ist montiert und geschlossen
- Die Beleuchtung ist den Fahrbedingungen angemessen
- Der Schiebegriff ist in der korrekten Position
- Vergewissern Sie sich vor dem Radfahren, dass die Feststellbremse gelöst ist

### Monatlich prüfen

- Untersuchen Sie die Zugstange, die Anhängerkupplung, die Rahmenrohre, das flexible Verbindungsstück und das Gestell auf Schäden
- Prüfen Sie, ob die Bolzen festgezogen sind
- Reifen und Räder auf Abnutzung, Risse und Schäden prüfen
- Untersuchen Sie die Stoffbauteile auf Risse, Abnutzung und fehlendes oder beschädigtes Material

### Warten

- Flex-Anschlüsse müssen alle 3 bis 5 Jahre gewartet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten

## Wartung Ihres Burley

### Reinigung des Anhängers:

Komponenten wie das Rücklehn-System oder die Aufnahme sollten gelegentlich überprüft und gereinigt werden, um Ablagerungen zu verhindern. Stellen Sie vor der Aufbewahrung sicher, dass die Komponenten vollständig trocken sind.

### Lagerung:

Lagern Sie den Anhänger im Innenbereich, um seine Lebensdauer zu verlängern. Wenn der Anhänger im Außenbereich geparkt wird, schützen Sie ihn mit einer Burley Trailer Transporttasche oder einer Schutzhülle. Der Anhänger darf nicht bei Temperaturen unter -23 °C oder über 65 °C gelagert werden. Die Reifen sollten nicht in Kontakt mit den Fenstern gelagert werden, da dies zum Ausbleichen der Fenster führen kann.

### Stoffpflege:

Reinigen Sie die Stoffteile per Hand mit warmem Wasser und milder Seife oder Reinigungsmittel. Verwenden Sie KEINE Bleich- oder Lösungsmittel. Lassen Sie die Anhängerabdeckung an der Luft trocknen. Trocknen Sie die Abdeckung ab und lagern Sie sie außerhalb der direkten Sonneneinstrahlung an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Reinigen Sie die Fenster mit einem feuchten, weichen Tuch.

## Kontakt mit Burley

Ob Sie Ihr Fahrrad ganzjährig fahren oder eher ein Schönwetterfahrer sind, Burley teilt Ihren Enthusiasmus, das Beste aus Ihrem Fahrrad zu holen. Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir wissen es zu schätzen.

## Produktkennzeichnung

Wenn Sie Fragen bezüglich des Namens oder Jahres Ihres Burley-Modells haben, besuchen Sie bitte unsere Produktidentifikations-Webseite: burley.com.

## Begrenzte Garantie von Burley

Der Burley-Anhänger ist wie folgt ab Kaufdatum von einer Garantie gegen Material- und Produktionsfehler abgedeckt: Stoffteile über ein Jahr, Rahmen- und Plastikteile über drei Jahre. Als Kaufbeleg gilt Ihre datierte Original-Kauf- oder Lieferquittung, auf der das Kaufdatum angegeben ist. Sollte ein Material- oder Produktionsfehler während der begrenzten Gewährleistung festgestellt werden, so werden wir nach eigenem Ermessen Ihr Produkt kostenfrei reparieren oder ersetzen. Diese Gewährleistung ist nur in dem Land gültig, in dem das Produkt erworben wurde. Die begrenzte Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Käufer dieses Produkts und ist nicht auf eine Person übertragbar, die das Produkt vom ursprünglichen Käufer übernimmt. Die begrenzte Gewährleistung gilt nicht für Ansprüche, die aus einem Missbrauch, einer Nichtbefolgung der Anweisungen, der Montageanleitung, einer unsachgemäßen Wartung und Nutzung, einer Zweckentfremdung, der Verwicklung in einen Unfall oder aus einer normalen Abnutzung resultieren. Die begrenzte Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die vermietet werden. Burley haftet nicht für jegliche unbeabsichtigte oder kommerzielle Schäden in Verbindung mit einer solchen Nutzung. SOWEIT PER GESETZ ERLAUBT, IST DIESE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG EXKLUSIV UND ERSETZT JEDE ANDERE GEWÄHRLEISTUNG, OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BEGRENZT AUF JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Die Dauer jeglicher stillschweigender Gewährleistungen, einschließlich jeglicher stillschweigender Zusicherung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Zweck, die während des Gültigkeitszeitraums der ausdrücklichen Gewährleistung bestehen, sind ausdrücklich auf den Gültigkeitszeitraum der begrenzten Gewährleistung begrenzt. Einige Staaten und Länder erlauben keine Begrenzung der Gültigkeit einer stillschweigenden, begrenzten Gewährleistung. Die obigen Begrenzungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie. DAS EXKLUSIVE RECHTSMITTEL DES KUNDEN BEI EINER VERLETZUNG DIESER BEGRENZTEN GEWÄHRLEISTUNG, EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER ANDEREN GESETZLICH ODER ANDERWEITIG HERVORGEHENDEN OBLIEGENHEIT IST WIE HIERIN SPEZIFIZIERT AUF EINE REPARATUR ODER EINEN ERSATZ NACH UNSEREM EIGENEN ERMESSEN BEGRENZT. IN JEDEM FALL IST EINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, UNBEABSICHTIGTE UND FOLGESCHÄDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. Einige Staaten erlauben nicht den Ausschluss der Begrenzung von unbeabsichtigten oder Folgeschäden. Daher gelten die obigen Ausschlüsse und Begrenzungen möglicherweise nicht für Sie. Diese begrenzte Gewährleistung gewährt Ihnen spezielle Rechte. Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Staat zu Staat oder Land variieren. Für Informationen zu Garantieleistungen oder Ersatzteilen für die USA oder Kanada, kontaktieren Sie Burley bitte direkt unter 800-311-5294 oder per E-Mail an burley@burley.com. Für Informationen zu Garantieleistungen oder Ersatzteilen außerhalb der USA und Kanada, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Bitte halten Sie das Produktmodell, die Seriennummer und eine Beschreibung des Garantiefalls bereit. Einige Ersatzteile stehen möglicherweise auch nach Ablauf dieser begrenzten Gewährleistung zum Kauf zur Verfügung. Bitte besuchen Sie uns unter [www.burley.com](http://www.burley.com) oder rufen Sie uns an unter 541-687-1644 für weitere Informationen.

## Capacités Maximales

### Poids maximum de l'enfant

18 kg

### Hauteur debout maximale de l'enfant

41.25 in (105 cm) sans le casque

### Age minimum de l'enfant

En se promenant :

6 mois

(À moins d'utiliser un accessoire approuvé par Burley)

En vélo :


12 mois

	Charge nominale	Poids total (remorque + charge)
Encore X	45 kg, un ou deux enfants + chargement	57 kg


## AVERTISSEMENT

CONCERNANT LE POIDS MAXIMAL DE LA REMORQUE, CONFORMEZ-VOUS TOUJOURS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

## Contenu de la Boîte

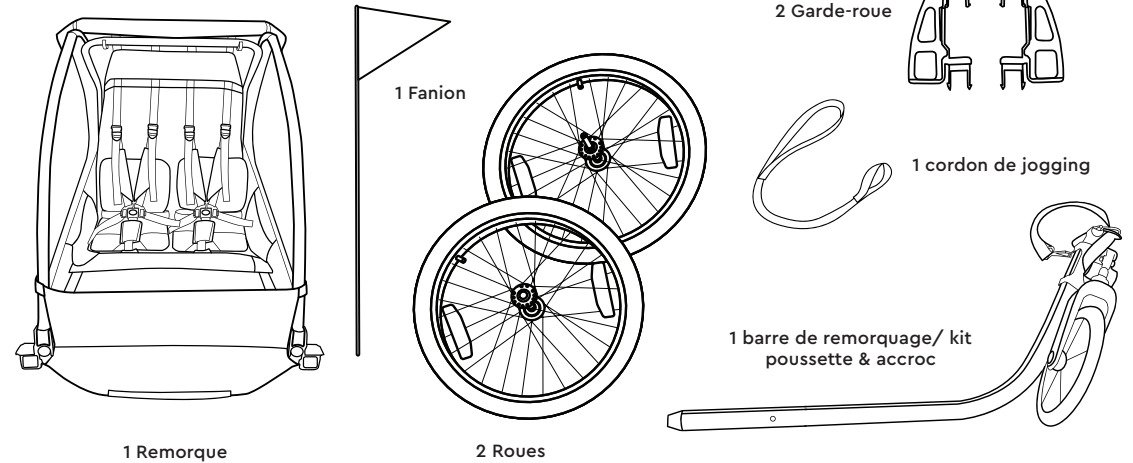


## Guide de Remorque Burley

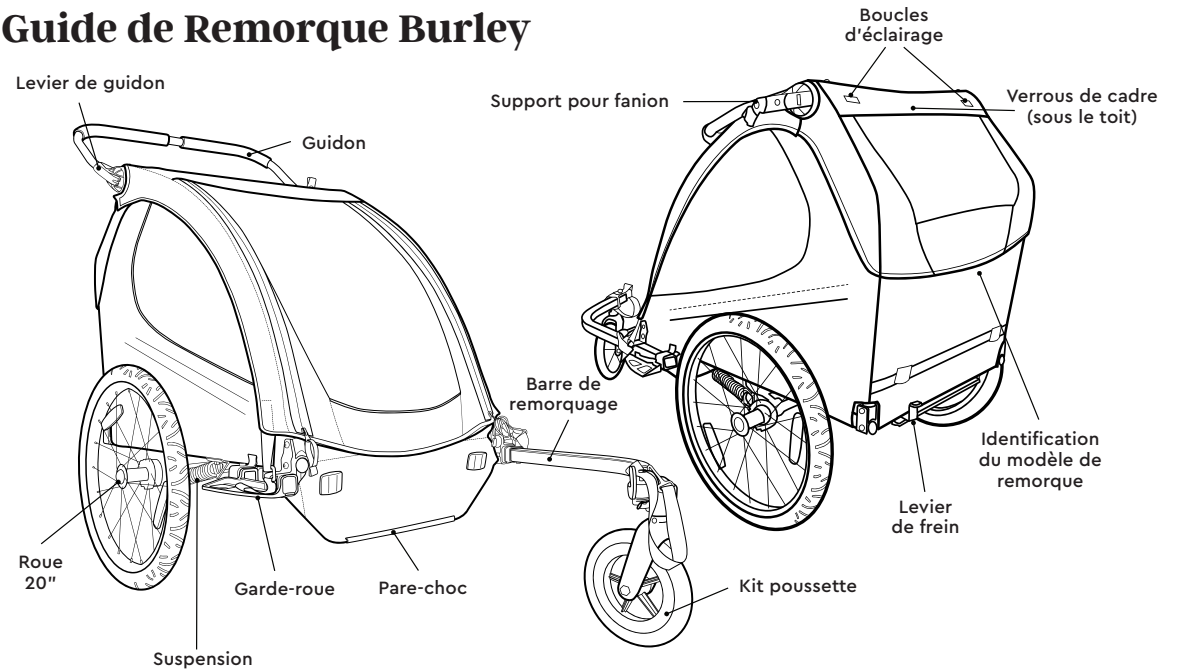




## Ouverture de Votre Remorque

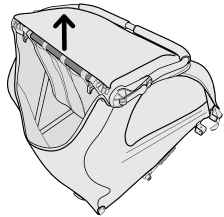


1

Levez le cadre supérieur depuis l'arrière.

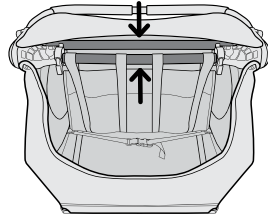

2

Tirez le tube du cadre central vers vous.

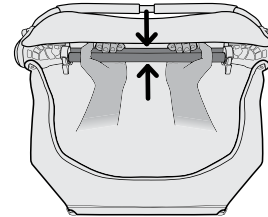

3

Serrez les tubes du cadre pour les verrouiller fermement.

## Fermeture de Votre Remorque

1

Faites descendre les passagers et retirez la charge. Retirez la barre de remorquage et les deux roues.

2


FSoulevez le capot depuis l'avant de la remorque, puis appuyez sur les loquets de déverrouillage jaunes et faites passer le cadre arrière.

3

Pliez à plat.

### remarque


Si la remorque est pliée alors que les roues n'ont pas été retirées, cela risque d'endommager les fenêtres.

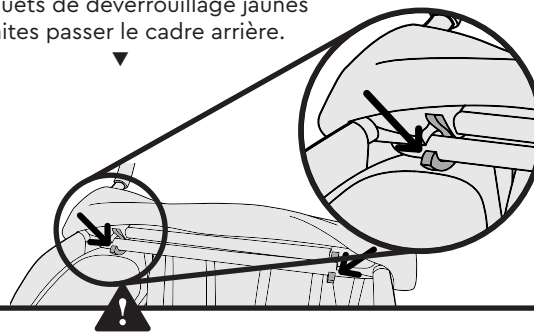

## AVERTISSEMENT


FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS PLIEZ ET DÉPLIEZ LA REMORQUE POUR ÉVITER DE VOUS COINCER LES DOIGTS.

## Fixation des Roues

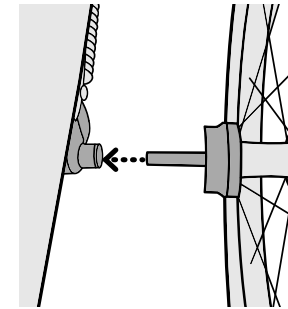

1


Appuyez sur le bouton en caoutchouc situé à l'extérieur du moyeu de roue. Insérez l'axe de roue dans le récepteur d'axe, puis relâchez le bouton. Tirez fermement sur la roue pour confirmer que l'axe est entièrement engagé.

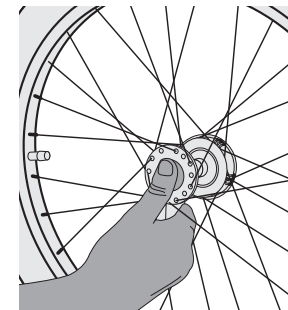

2


Pour retirer la roue : tout en appuyant sur le bouton, faites glisser la roue hors du récepteur d'essieu. Relâchez le bouton.

## Installation des Garde-Roues

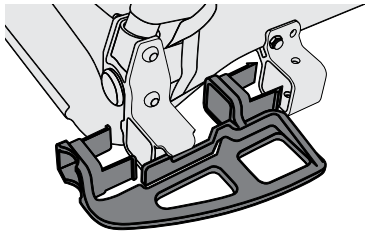


1

Positionnez le garde-roue comme illustré.

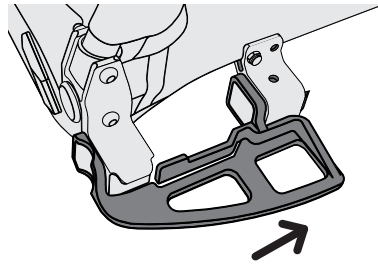

2


Faites glisser le garde-roue dans le récepteur de la barre de remorquage jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Légèrement plier les onglets avant vers l'intérieur lors de l'insertion.

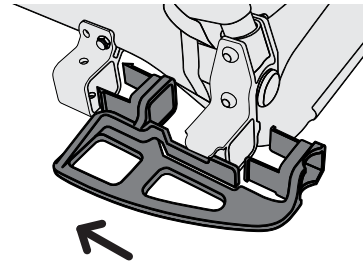

3


Recommencez du côté opposé de la remorque.

## Installation de la Barre de Remorquage

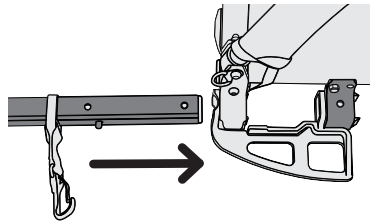


1

Faites glisser la barre de remorquage dans les récepteurs de la barre de remorquage jusqu'à ce que le premier trou soit aligné avec le trou du récepteur arrière. Le collier de sécurité rouge doit être aligné avec l'avant du récepteur de la barre de remorquage, ce qui indique que la barre de remorquage a été complètement insérée.

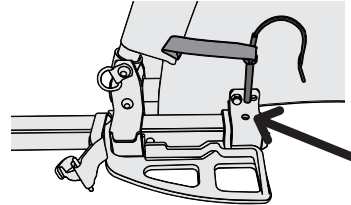



2

Insérez la tige de retenue depuis le haut en passant par les orifices alignés du récepteur et de la barre de remorquage.

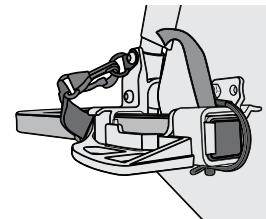

3


Vérifiez que la tige de retenue est bien fermée, comme illustré.

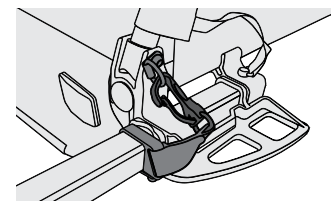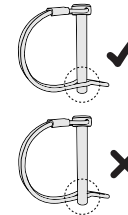

4


Clippez la sangle de sécurité sur l'anneau d'arrimage du cadre de la remorque.

## Désinstallation de la Barre de Remorquage

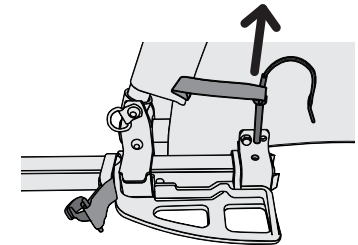


1

Retirez la goupille de retenue et dégrafez la sangle de sécurité.

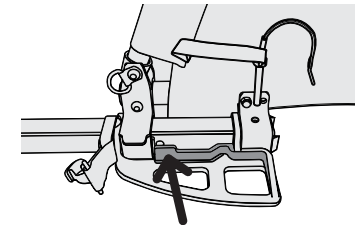

2


Appuyez sur la languette du protège-roue pour appuyer sur la détente.

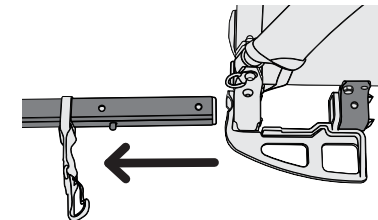

3

Retirez la barre de remorquage.


## Passage en Mode Poussette

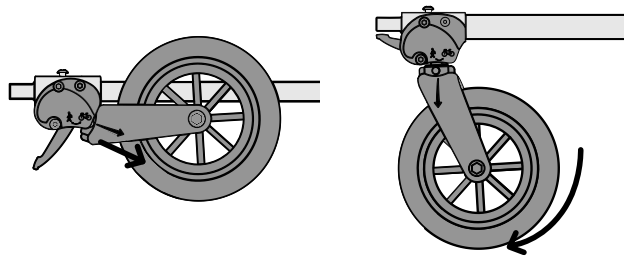

1

Tirez sur la fourche, comme sur la, et faites pivoter complètement la roue vers le bas. La fourche se soulève et se verrouille automatiquement.

## Arrimage du Cordon de Jogging

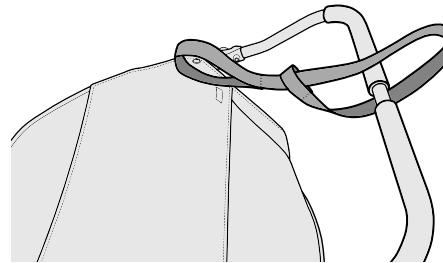

1

Autour de la partie centrale du guidon, faites glisser l'extrémité du cordon par la boucle située à l'autre extrémité de la sangle, puis serrez bien.

## Passage en Mode Remorque




### AVERTISSEMENT

LA ROUE DE LA POUSSETTE DOIT TOUJOURS ÊTRE REPLIÉE, EN MODE REMORQUE, AVANT DE L'INSTALLER À L'ARRIÈRE D'UN VÉLO. SI LA ROUE DE LA POUSSETTE N'EST PAS EN MODE REMORQUE LORSQU'ELLE EST ATTACHÉE À UN VÉLO, C'EST ÇA PEUT CAUSER UN ACCIDENT, DES BLESSURES GRAVES OU ENTRAÎNER LA MORT.

#### remarque


La languette noire qui s'étend du support de la poussette vers le connecteur flexible n'est pas un levier. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité pour empêcher la fixation de la remorque à un vélo lorsque la roue de la poussette est dans sa position vers le bas (promenade).

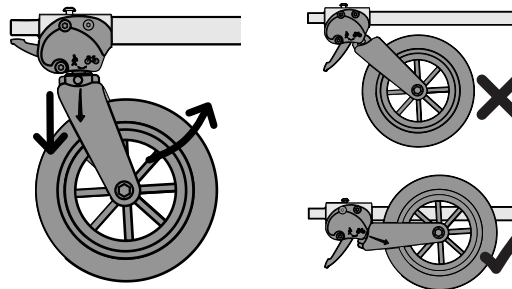

1

Tirez la fourche vers le bas et faites-la pivoter pour passer en mode poussette, comme sur l'illustration. La fourche se verrouille automatiquement en mode remorque lorsqu'elle est correctement positionnée.


## Installation du Frein de Stationnement

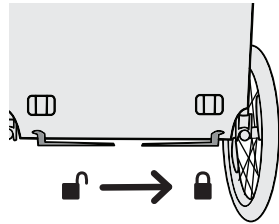

1


Faites glisser le levier sur la droite. Pour relâcher le frein, faites glisser le levier vers la gauche.

## Réglage de l'arceau de Sécurité

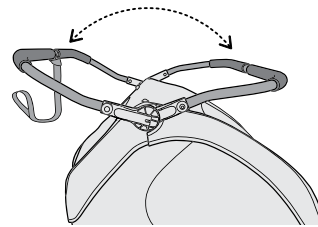

1

**Mode remorquage :** Tournez toujours l'arceau de sécurité vers l'avant lorsque la remorque est en mode remorquage. L'arceau de sécurité doit être horizontal et parallèle au sol, de sorte que la marque sur le guidon soit alignée avec le boulon qui attache le couvercle

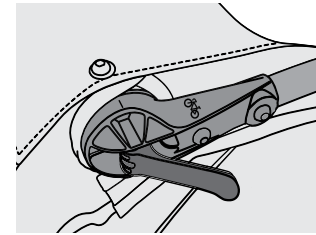

2

**Mode promenade :** L'arceau de sécurité peut être tourné pour servir de guidon lorsque la remorque est en mode promenade. Tirez le levier pour tourner


## AVERTISSEMENT

UTILISEZ TOUJOURS LE CORDON DE JOGGING POUR RETENIR LA REMORQUE SI VOUS L'UTILISEZ COMME POUSETTE

### note

La tension du levier de l'arceau de sécurité est réglée de manière optimale en usine. Si l'arceau de sécurité glisse lorsque vous le levez ou l'abaissez, ou s'il fait un bruit excessif lorsque vous le tournez, la tension du levier peut être réglée en démontant le couvre-guidon du côté opposé au levier. Relâchez le levier tout en appuyant sur le cadre extérieur et faites tourner l'écrou barillet par incréments de 180 degrés. Serrez l'écrou barillet à la tension voulue. Remontez le couvre-guidon.


## Installer des Lumières Supplémentaires

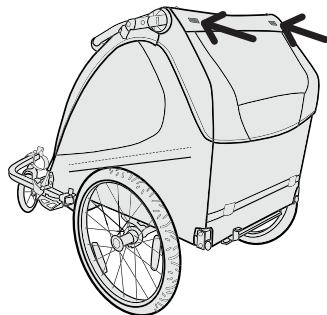

1

Des sangles en tissu se trouvent à l'arrière de la capote et doivent être utilisées pour fixer des phares et/ou réflecteurs supplémentaires.


## Sécurisation de la Capote

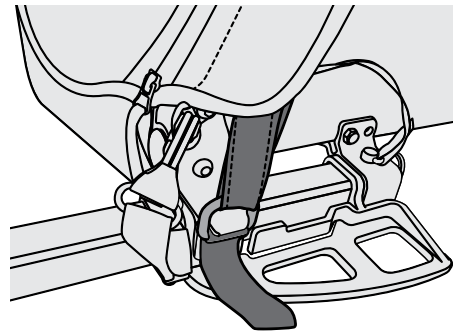

1

Faites glisser les anneaux en D du cache sur les angles à crochet des réceptacles de la barre de remorquage.

## Sécurisation de la Drapeau

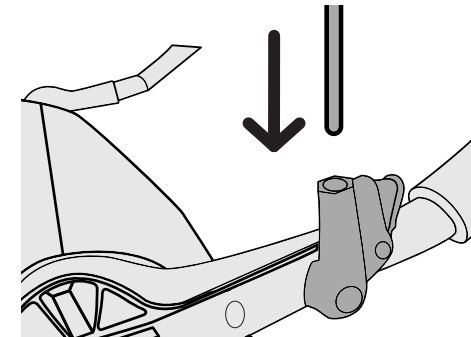


1

Abaissez le bouton jaune et faites glisser la tige du drapeau sur le porte-drapeau. Pour libérer la tige du drapeau, appuyez sur le bouton et soulevez la tige.


## Installation de Votre Enfant

**AVERTISSEMENT**  
LES CHUTES ET GLISSADES PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES. UTILISEZ TOUJOURS UN HARNAIS À 5 POINTS.

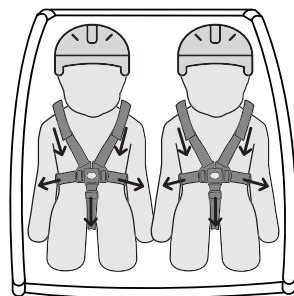


1

Avant d'installer/désinstaller votre enfant, engagez le frein de stationnement. Une fois l'enfant assis, sécurisez et ajustez les harnais. Attachez les sangles et les ceintures dans le harnais à 5 points, puis ajustez-les. Attachez et ajustez la/les ceinture(s) sous-abdominale(s).

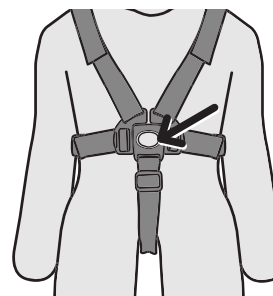

2

Pour sortir vos enfants de la remorque, appuyez simplement sur le bouton jaune d'ouverture du harnais à 5 points.

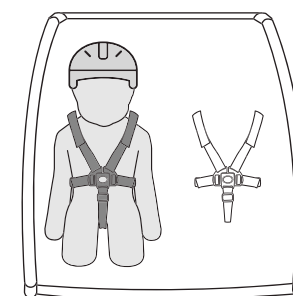


3

Pour le transport d'un seul enfant dans une remorque double, placez ce dernier toujours sur la partie droite.

## Installation de l'attelage sur Votre Vélo

### remarque

Pour identifier l'essieu arrière de votre vélo, consultez le guide d'attelage sur [Burley.com/hitching-guide](http://Burley.com/hitching-guide) ou confirmez avec votre magasin de vélo local.

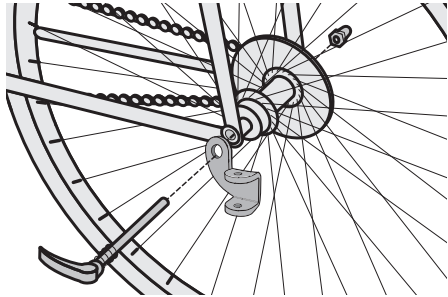


1

### Essieu à dégagement rapide ou écrou :

Retirez le levier de blocage rapide ou l'écrou du côté gauche de l'axe de la roue arrière du vélo. Installez l'attelage entre le levier de blocage rapide ou l'écrou et le cadre. Serrez le levier de blocage rapide ou l'écrou en suivant les recommandations du fabricant. Consultez [Burley.com](http://Burley.com) pour des adaptateurs conçus pour vous aider à adapter votre remorque à votre vélo si nécessaire.

### Axe traversant:


Nécessite un axe traversant adapté pour installer l'attelage. Vous trouverez des informations sur le réglage et l'installation propres à votre vélo sur [Burley.com](http://Burley.com).

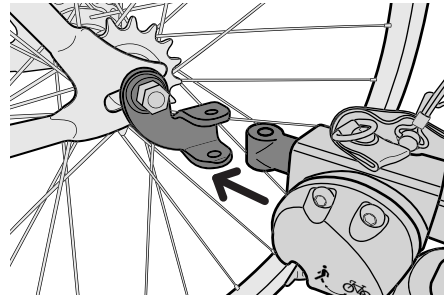


2

### Accrochage de la barre de remorquage à l'attelage :

Insérez le raccord souple entre les deux trous sur l'attelage. Insérez la goupille de sécurité et fermez le dispositif de retenue.

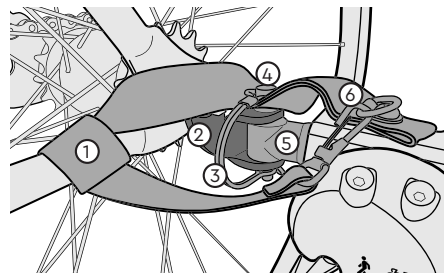

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Sangle de sécurité   | 4. Goupille de sécurité |
| 2. Attelage             | 5. Raccord souple       |
| 3. Goupille de sécurité | 6. Accrocher            |

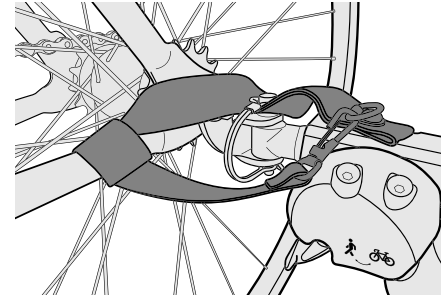


3

Enroulez la sangle de sécurité autour du cadre du vélo deux fois et accrochez-la à l'anneau d'arrimage sur la barre de remorquage.

## AVERTISSEMENT


UNE FOIS INSTALLÉE, ASSUREZ-VOUS QUE LA SANGLE DE SÉCURITÉ N'ENTRE PAS EN CONTACT AVEC DES PIÈCES MOBILES TELLES QUE LE DISQUE DE FREIN À DISQUE OU LES RAYONS.

## Démontage de la barre de remorquage de l'attelage

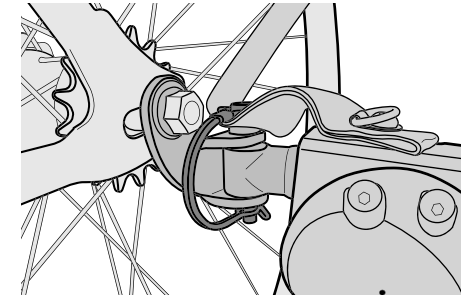

1

Déverrouillez la sangle de sécurité de l'anneau d'arrimage et déroulez-la en partant du cadre du vélo.

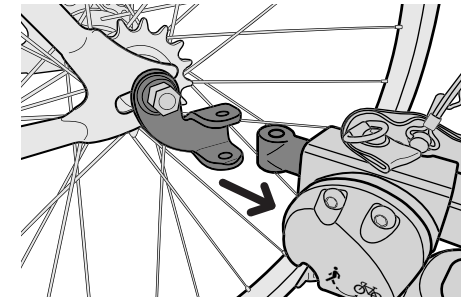

2

Retirez la goupille de sécurité et ouvrez le dispositif de retenue. Puis démontez le raccord souple de l'attelage.

### remarque

L'attelage peut rester sur le vélo lorsque la remorque n'est pas accrochée.

## Avant de Partir

Contactez votre revendeur Burley agréé ou Burley.com pour le remplacement de toute pièce endommagée ou usée.

### À vérifier avant chaque utilisation

- Les roues sont bien fixées à la remorque
  - Les pneus sont gonflés à la pression recommandée indiquée sur le flanc
  - La barre de remorquage est bien fixée à la remorque
  - La tige de retenue principale du récepteur rapide est sécurisée et la tige de retenue secondaire est installée
  - L'attelage est bien fixé au vélo
  - Les dispositifs de retenue des goupilles de sécurité de l'attelage et de la barre de remorquage sont fixés
  - La charge ne dépasse pas 45 kg pour les remorques à deux places ou 34 kg pour les remorques à une place
  - Le poids de la barre de remorquage est supérieur à 1 kg mais inférieur à 9 kg lorsque la remorque est complètement chargée
  - Le vélo est dans un bon état de marche, en particulier les freins et les pneus (Voir les instructions du fabricant de votre vélo)
  - Tous les passagers portent un casque
  - Le fanion de sécurité est en place
  - L'enfant (les enfants) est (sont) correctement installé(s) avec le harnais et la sangle sous-abdominale
  - Le toit est installé et fermé
- L'éclairage convient aux conditions de la route
  - Le guidon est correctement positionné
  - Vérifiez que le frein de stationnement est desserré avant de faire du vélo

### À vérifier tous les mois

- Inspectez la barre de remorquage, l'attelage, les tubes de cadre, le raccord souple et le matériel afin de détecter d'éventuels dommages
- Vérifiez si les boulons sont serrés
- Inspectez les roues et les pneus pour vous assurer de l'absence de signes d'usure et de fissures
- Inspectez les parties en tissu afin de détecter les éventuels accrocs et abrasions, le matériel manquant ou endommagé

### Service

- Les connecteurs flexibles doivent être vérifiés tous les 3-5 ans

## Maintenance

### Nettoyage de la remorque

Les composants tels que le mécanisme d'inclinaison et les récepteurs rapides doivent être occasionnellement inspectés et nettoyés afin d'empêcher l'accumulation de débris. Vérifiez que les composants sont totalement secs avant de les ranger.

### Stockage

Pour une durée de vie plus longue, stockez la remorque à l'intérieur. Si vous rangez votre remorque à l'extérieur, protégez-la à l'aide d'un sac de rangement ou d'une housse. La remorque ne doit pas être stockée à des températures inférieures à -23 °C ou supérieures à 65 °C. Ne stockez pas les pneus en contact direct des fenêtres ; cela peut décolorer les fenêtres.

### Entretien du tissu

Lavez à la main les parties en tissu avec de l'eau chaude et un savon ou détergent doux. N'utilisez PAS d'eau de Javel ou de solvant. Mettez à sécher sur une corde le toit de la remorque. Séchez et stockez à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un espace bien aéré. Nettoyez les fenêtres avec un chiffon doux humide.

## Restez connecté avec Burley

Que vous enfourchiez votre vélo toute l'année ou uniquement par beau temps, Burley partage votre enthousiasme à profiter au maximum de votre vélo. Merci pour votre confiance. Nous l'apprécions.

## Identification du Produit

En cas de questions sur le nom ou l'année du modèle de votre produit Burley, veuillez consulter notre page Web d'identification de produit : burley.com.

## Garantie limitée Burley

Cette remorque Burley est garantie à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication comme suit : parties en tissu pendant un an, cadre et pièces en plastique pendant trois ans. Votre facture d'origine ou votre bon de livraison indique la date d'achat est votre preuve d'achat. Si un défaut de matériaux ou de fabrication est découvert pendant la période de Garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à nos frais, votre produit sans que cela implique de coût pour vous. Cette garantie est uniquement valable dans le pays dans lequel le produit a été acheté. La Garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine de ce produit et n'est pas cessible à toute personne qui devient propriétaire du produit de l'acheteur d'origine. La Garantie limitée ne couvre pas les réclamations suite à une mauvaise utilisation, un non-respect des instructions, une installation, un entretien ou une utilisation inappropriée(e), une modification abusive, une implication dans un accident et une usure normale. La Garantie limitée ne couvre pas les produits qui sont utilisés dans le cadre d'une location et Burley ne sera pas tenu responsable de tout dommage accessoire ou commercial relatif à ladite utilisation. DANS LA PLUS GRANDE MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ÉCRITE OU ORALE, DONT, NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CARACTÈRE APPROPRIÉ POUR UNE FIN PARTICULIÈRE. La durée de toute garantie implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou de caractère approprié pour une fin particulière qui peut exister pendant la période de garantie explicite, est expressément limitée à la période de garantie. Certains États et pays n'autorisent pas les limites de durée d'une garantie limitée implicite ; par conséquent, la limitation et les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU DE TOUTE OBLIGATION PAR APPLICATION DE LA LOI OU AUTREMENT EST LIMITÉ, COMME STIPULÉ DANS LA PRÉSENTE, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À NOTRE SEULE DISCRÉTION. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES ET INDIRECTS EST EXPRESSÉMENT EXCLUE. Certains États interdisent l'exclusion de la limite des dommages accessoires ou indirects, la limite d'exclusion ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie limitée vous procure des droits spéciaux légaux et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à un autre ou d'un pays à un autre. Pour plus d'informations sur le service de garantie ou les pièces de rechange pour les États-Unis ou le Canada, veuillez contacter Burley directement en appelant le 800-311-5294 ou en voyant un e-mail à burley@burley.com. Pour plus d'informations sur le service de garantie ou les pièces de rechange en dehors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter le lieu d'achat pour le service de garantie. Soyez prêt à indiquer le modèle de produit, le numéro de série et une description du problème sous garantie. Certaines pièces de rechange peuvent être disponibles à l'achat après l'expiration de cette garantie limitée. Rendez-vous sur notre site à l'adresse [www.burley.com](http://www.burley.com) ou appelez-nous au 541-687-1644 pour plus d'informations.

## Capacidades Máximas

### Peso máximo del niño

18 kg (40 lb)

### Altura máxima del niño de pie

105 cm (41.25 in) sin casco

### Edad mínima de niño

Al pasear:  
6 meses\*

(A menos que se use un accesorio aprobado por Burley)


Al andar en bicicleta:  
12 meses

	Carga Nominal	Peso total (Remolque + Carga)
Encore X	45 kg (100 lbs), uno o dos niños + carga	57 kg (126 lbs)


## ADVERTENCIA

CUMPLA SIEMPRE LAS NORMAS LOCALES DE PESO MÁXIMO DEL REMOLQUE.

## Contenidos de la Caja:

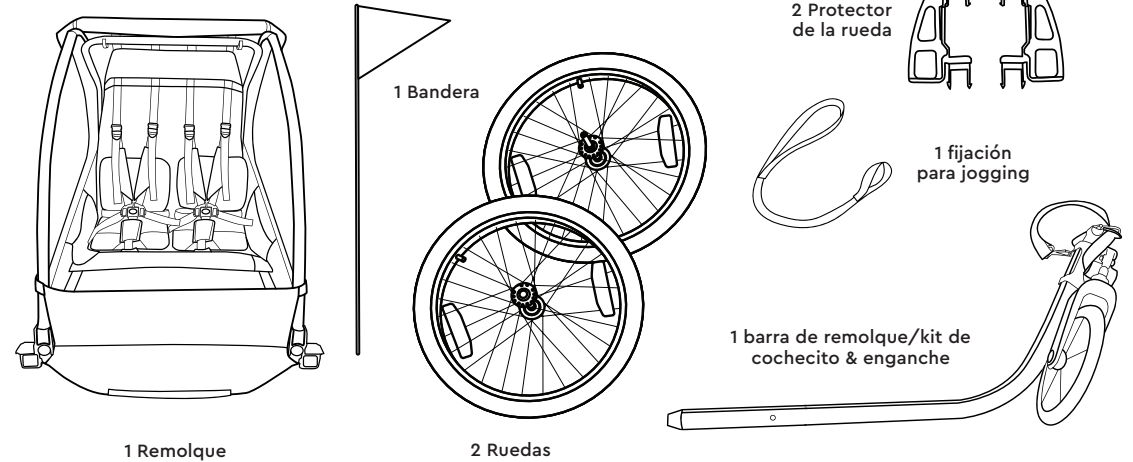


## Guía del Remolque Burley

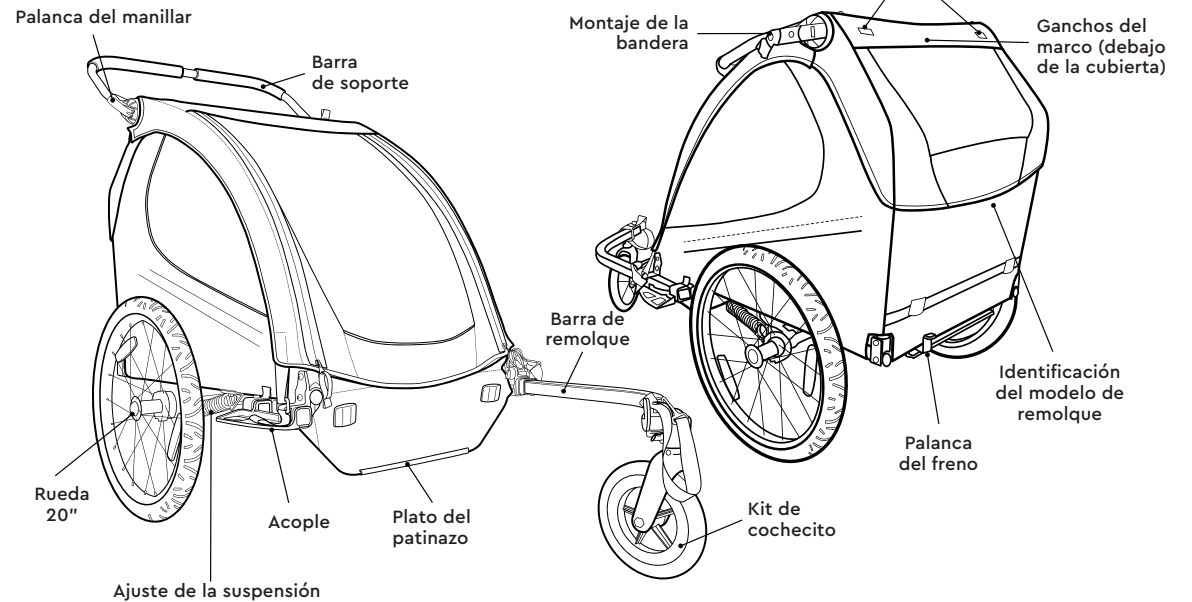




## Cómo Abrir su Remolque

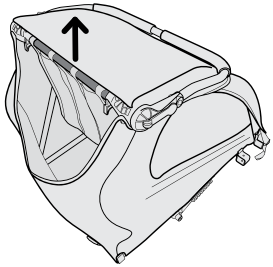


1

Levante la parte superior del marco en la parte posterior.

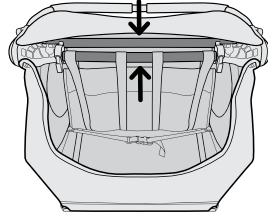

2

Tire del tubo del marco medio hacia usted.

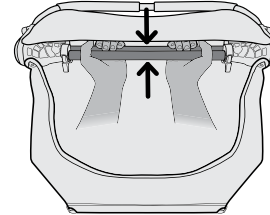

3

Presione los tubos del marco uno contra otro para asegurar su unión correcta.

## Cómo Cerrar su Remolque

1


Quite la carga y los pasajeros.  
Quite la barra de remolque y ambas ruedas.

2

Desde la parte delantera del remolque, levante la cubierta, luego presione los pestillos amarillos de liberación y tire del marco trasero.

3

Dóblelo plano.

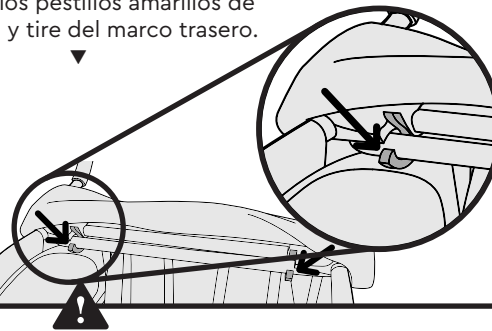


*nota*

pueden ocurrir daños en las ventanas si el remolque se dobla con las ruedas colocadas.

## ADVERTENCIA


SE DEBEN EXTREMAR LAS PRECAUCIONES AL PLEGAR Y DESPLEGAR LA UNIDAD PARA EVITAR PILLARSE LOS DEDOS.

## Montar y Desmontar Ruedas

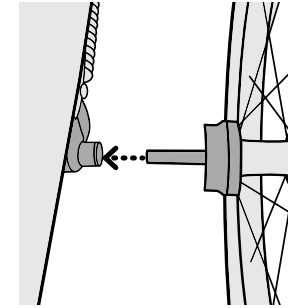

1


Presione el botón de goma del exterior del cojinete de la rueda. Inserte el eje de la rueda en el receptor del eje y luego suelte el botón. Tire fuertemente de la rueda para asegurarse de que el eje esté sujeto completamente.

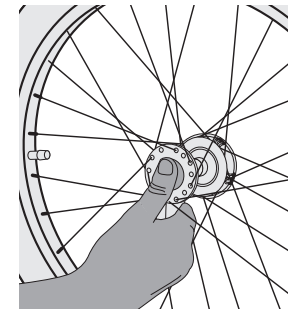

2


Para quitar la rueda: mientras presiona el botón, deslice la rueda fuera del receptor del eje. Botón de liberación.

## Instalación de los Protectores de las Ruedas

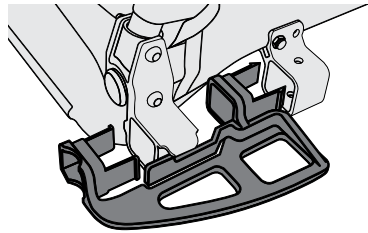


1

Coloque el guardabarros como se indica.

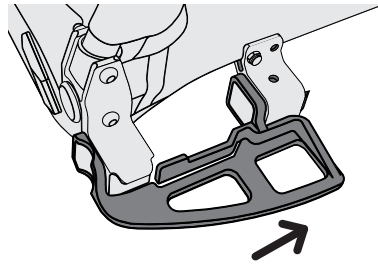

2


Deslice el guardabarros en el receptor de la barra de remolque hasta que encaje en su posición. Ligeramente doblar pestañas delanteras hacia adentro cuando Inserción.

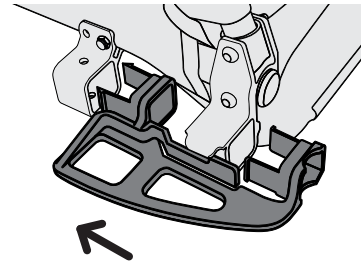

3

Repita la operación en el lado opuesto del remolque.


## Instalación de la Barra de Remolque

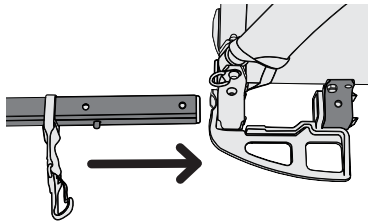

1


Deslice la barra de remolque en los receptores de la barra de remolque hasta que el primer orificio quede alineado con el orificio del receptor trasero.

El collar de seguridad rojo debe estar al ras con la parte delantera del receptor de la barra de remolque, lo que indica que la barra de remolque se ha insertado completamente.

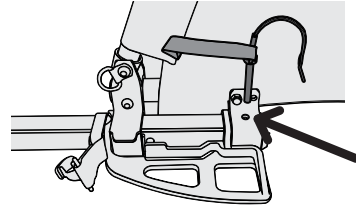


2

Inserte el pasador desde la parte superior a través de los agujeros alineados del receptor y de la barra de remolque.

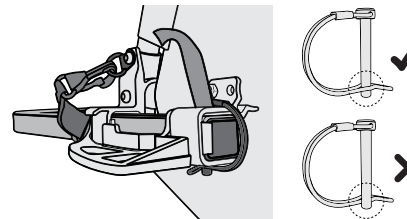

3


Asegúrese de que el pasador haya quedado correctamente cerrado como se muestra.

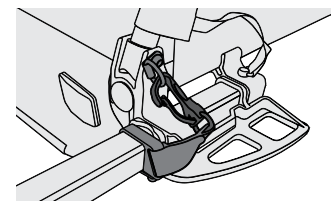

4


Acople la correa de seguridad al anillo D en el bastidor del remolque.

## Extracción de la Barra de Remolque

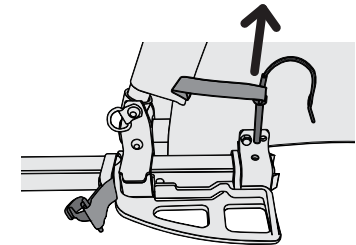


1

Retire el pasador de retención y suelte la correa de seguridad.

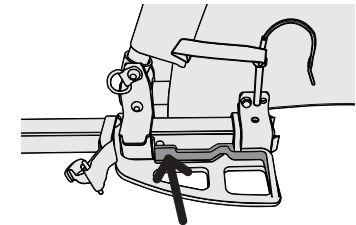

2


Presione la lengüeta en el protector de la rueda para presionar el retén.

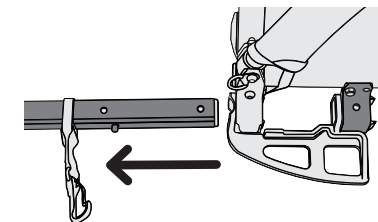

3

Quite la barra de remolque.


## Conversión al Modo de Cochecito

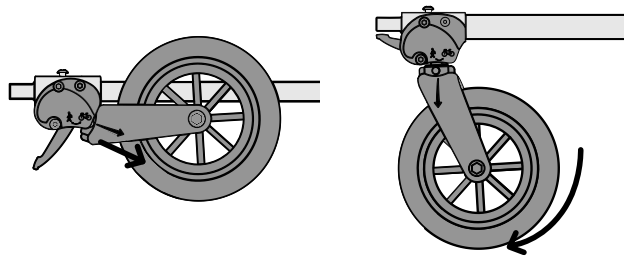

1

Tire de la horquilla tal como se muestra y después gire la rueda hacia abajo completamente. La horquilla subirá automáticamente hacia la posición de bloqueo.

## Colocación de la fijación para jogging

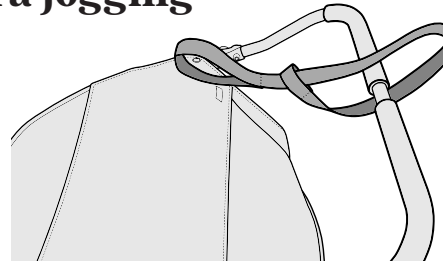

1

Hacia el centro del manillar, introduzca el extremo de la fijación por el lazo del otro extremo de la correa y apriete bien.


## Conversión al Modo de Remolque

### ADVERTENCIA

LA RUEDA DEL COCHECITO SIEMPRE DEBE ESTAR DOBLADA, EN MODO DE REMOLQUE, ANTES DE IR COLOCADA DETRÁS DE UNA BICICLETA. SI NO SE COLOCA LA RUEDA DEL COCHECITO EN MODO DE REMOLQUE ANTES DE IR CON UNA BICICLETA PODRÍAN PRODUCIRSE ACCIDENTES, LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

#### *note*


La lengüeta negra que se extiende desde el soporte del cochecito hacia el conector flexible no es una palanca. Es un mecanismo de seguridad para evitar el enganche del remolque a una bicicleta mientras la rueda del cochecito está en su posición hacia abajo (paseo).

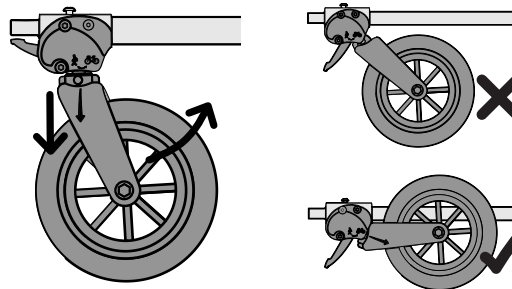

1

ire de la horquilla hacia abajo y gire para entrar en el modo de cochecito tal como se muestra. La horquilla quedará automáticamente bloqueada en la posición de remolque cuando esté colocada correctamente.


## Ajuste del Freno de Aparcamiento

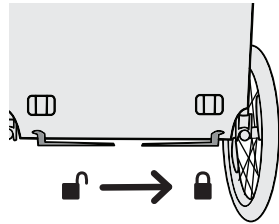

1


Deslice la palanca a la derecha. Para soltar el freno, deslice la palanca a la izquierda.

## Ajuste de la Barra de Soporte

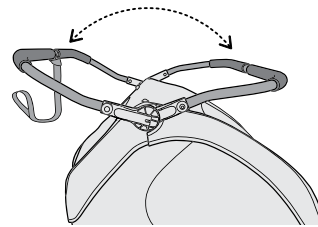

1

**Modo de Remolque:** Gire siempre la barra de soporte hacia adelante cuando el remolque se encuentre en modo de remolque. La barra antivuelco debe estar horizontal y paralela al suelo, de modo que la marca en el manillar esté alineada con el perno que sujeta la cubierta.

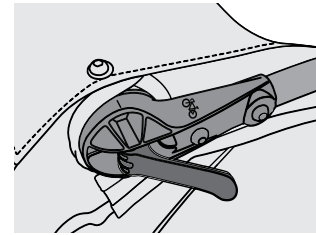

2

**Modo de Paseo/Trote:** La barra de soporte puede girarse para servir como manillar mientras el remolque se encuentre en modo de paseo o trote. Tire de la palanca para girar.

**⚠**


### ADVERTENCIA

UTILICE SIEMPRE LA CORREA PARA CORRER CUANDO SE UTILICE COMO COCHECITO.

*nota*

Utilice siempre la fijación para jogging para detener el remolque y evitar que ruede cuando se utilice como cochecito de paseo. La tensión de la barra de soporte viene ajustada perfectamente de fábrica. Si la barra de soporte se desliza al levantar o presionar hacia abajo, o si hace demasiado ruido al girar, la tensión de la palanca puede ajustarse retirando la cubierta de la barra de soporte en el lado contrario de la palanca. Soltar la palanca, apretar juntando el armazón exterior y girar la tuerca de barril en incrementos de 180 grados. Apretar la tuerca de barril a la tensión deseada. Volver a colocar la cubierta del manillar.


## Instalar Luces Adicionales

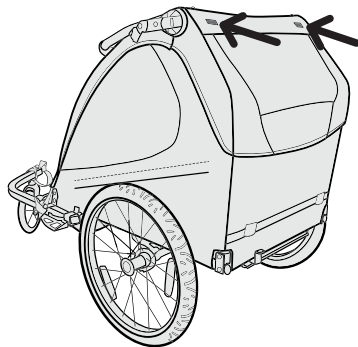

1

Las cintas de tela se encuentran en la parte posterior de la cubierta y se deben utilizar para fijar luces o reflectores adicionales.


## Fijación de la Bubierta

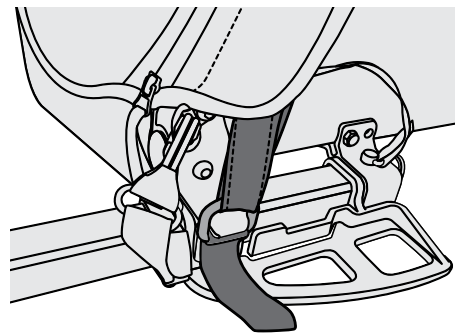

1

Deslice las anillas en D de la cubierta sobre las esquinas con gancho de los receptores de la barra de remolque.

## Fijación de la Bandera

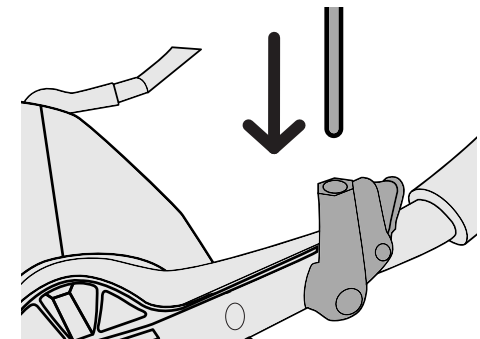


1

Pulse el botón amarillo e inserte el mástil de la bandera en el orificio del soporte de bandera. Para soltarlo, pulse el botón y saque el mástil de la bandera.


## Asegurar al Niño

**ADVERTENCIA**  
EVITE LESIONES GRAVES POR CAÍDAS O DESLIZAMIENTOS. UTILICE SIEMPRE EL ARNÉS DE CINCO PUNTOS.

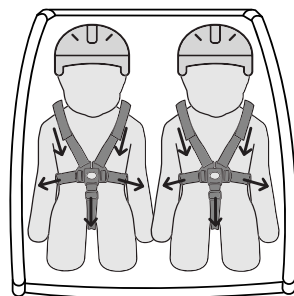


1

Antes de subir o bajar a los niños, coloque el freno de aparcamiento. Después de subirlos, coloque y ajuste los arneses. Fije las cintas para los hombros y para la cintura a la hebilla del arnés de 5 puntos y ajuste las cintas de modo que queden fijadas de forma segura. Apriete y ajuste los cinturones hasta adaptarlos de forma segura.

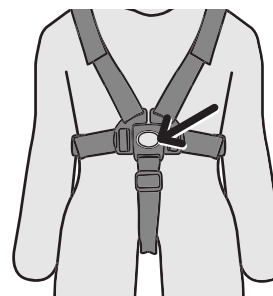

2

Para sacar al niño, basta pulsar el botón de liberación amarillo en el arnés de cinco puntos.

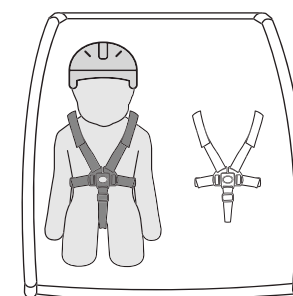


3

Cuando utilice el remolque doble con un niño, siente siempre al niño en la posición del lado derecho.

## Conexión de su Remolque

*nota*

Para identificar el eje trasero de su bicicleta, consulte la Guía de enganche en [Burley.com/hitching-guide](http://Burley.com/hitching-guide) o confirme con su tienda local de bicicletas

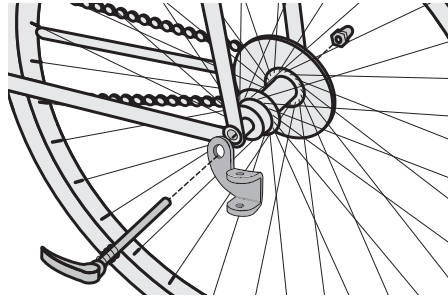


1

**Eje de liberación rápida o con tuercas:** quite la liberación rápida o la tuerca del lado izquierdo del eje de la rueda trasera de la bicicleta. Instale el enganche entre la liberación rápida o la tuerca y el marco. Apriete la liberación rápida o la tuerca de acuerdo con la recomendación del fabricante. Consulte [Burley.com](http://Burley.com) para conocer los adaptadores diseñados para ayudar a adaptar su remolque a su bicicleta si es necesario.


**Eje Pasante:**

Requiere eje pasante adaptado para instalar el enganche. Consulte [Burley.com](http://Burley.com) para conocer cómo montarlo e instalarlo correctamente en la bicicleta.

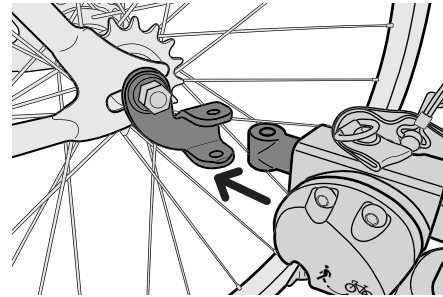


2

**Colocación de la barra de remolque en el enganche:** inserte el conector flexible entre los dos orificios del enganche. Inserte el pasador de bloqueo y cierre el retén. Envuelva la correa de seguridad alrededor del marco de la bicicleta dos veces y engánchela al anillo en forma de D de la barra de remolque.

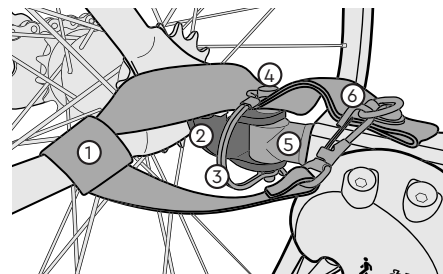

- 1. Correa de Seguridad
- 2. Enganche
- 3. Pasador
- 4. Pasador de Bloqueo
- 5. Conector Flexible
- 6. Corchete

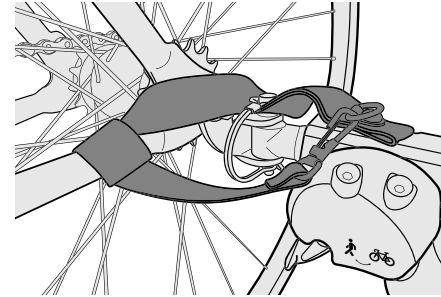

3


Envuelva la correa de seguridad alrededor del marco de la bicicleta dos veces y engánchela al anillo en forma de D de la barra de remolque.

**⚠**

### ADVERTENCIA


UNA VEZ INSTALADA, ASEGURESE DE QUE LA CORREA DE SEGURIDAD NO ENTRE EN CONTACTO CON NINGUNA PIEZA MÓVIL, COMO EL ROTOR O LOS RADIOS DEL FRENO DE DISCO.

## Quitar la Barra de Remolque del Enganche

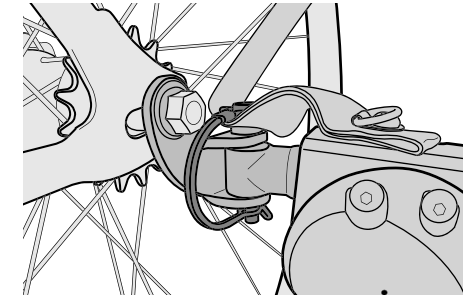

1

Quitar la barra de remolque del enganche: Desabroche la correa de seguridad de la anilla D y desenróllela del cuadro de la bicicleta. Abra el retén del pasador de retención y quítelo.

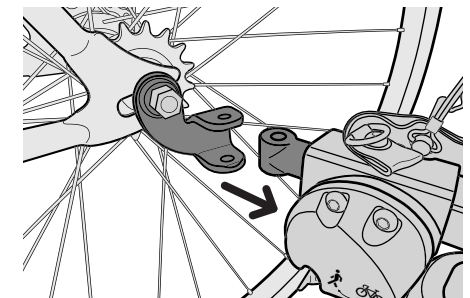

2

A continuación, saque el conector flexible del enganche.

*nota*

El enganche puede permanecer en la bicicleta cuando se quita el remolque.

## Antes de usar

Póngase en contacto con su distribuidor Burley autorizado o burley.com para reemplazar cualquier pieza desgastada o dañada.

### Antes de cada uso, compruebe que

- Las ruedas están adecuadamente fijadas al remolque.
- Los neumáticos están inflados a la presión recomendada en el lateral del neumático.
- La barra de remolque está adecuadamente asegurada al remolque.
- El enganche está adecuadamente fijado a la bicicleta.
- El pasador de retención de enganche está asegurado y la correa de seguridad está instalada
- El pasador de retención primario del acople está fijado de forma segura y el pasador de retención está instalado
- La carga no excede los 45 kg para los remolques para dos niños o los 34 kg para los remolques para un niño.
- El peso de la barra de remolque situada en el enganche es superior a 1 kg pero no excede los 9 kg cuando el remolque está completamente cargado.
- La bicicleta funciona correctamente, especialmente los frenos y neumáticos (Consulte las instrucciones del fabricante de la bicicleta)
- Todos los pasajeros utilizan casco.
- La bandera de seguridad está colocada.
- El niño, o los niños, están adecuadamente asegurados con

arnés y cinturón ventral.

- La cubierta está instalada y cerrada.
- La iluminación es adecuada para las condiciones de circulación
- El manillar está en la posición correcta

### Cada mes

- Inspeccione la barra de remolque, el enganche, los tubos del marco, el conector flexible y otras piezas por si hubiera daños.
- Revise que los tornillos están bien ajustados.
- -Inspeccione los neumáticos y las rueda en busca de desgaste, grietas y ladeo
- Inspeccione las partes de tela para detectar rasgaduras, abrasiones y piezas dañadas o perdidas.

### Servicio

- Los conectores flexibles deben revisarse cada 3-5 años para asegurarse de que funcionan con seguridad

## Mantenimiento

### Limpieza del remolque

Componentes como los acoples rápidos y de inclinación se deben inspeccionar ocasionalmente y se deben limpiar para evitar la acumulación de suciedad. Asegúrese de que los componentes estén completamente secos antes de almacenarlos.

### Almacenamiento

Para una mayor duración del producto, guarde el remolque en un lugar cerrado. Si deja el remolque al aire libre, protéjalo con una bolsa o cubierta de almacenamiento para remolques Burley. El remolque no debe almacenarse a temperaturas inferiores a -23 °C ni superiores a 65 °C. Los neumáticos no deben guardarse en contacto con ventanas ya que el cristal de las ventanas podría descolorarse.

### Cuidado de la tela

Lave a mano las partes de tela con agua tibia y detergente o jabón suave. NO use lejía ni disolventes. Seque la cubierta del remolque al aire libre. Seque y almacene fuera de la luz solar directa en un lugar seco y bien ventilado. Limpie las ventanas con un paño suave y húmedo.

## Contacto con Burley

Tanto si su hijo usa su bicicleta todo el año como si lo hace solo cuando el tiempo es bueno, Burley comparte su entusiasmo por aprovechar su bicicleta al máximo. Gracias por elegirnos. Se lo agradecemos.


## Identificación del Producto


Si tiene alguna pregunta acerca del nombre o año del modelo de su Burley, consulte nuestra página web de identificación de producto: burley.com


## Garantía limitada de Burley


Este remolque Burley tiene garantía desde la fecha de la compra contra defectos en los materiales y en la mano de obra, según se especifica a continuación: las piezas de tela por un año, el marco y las piezas de plástico por tres años. El recibo de compra original o el recibo de entrega que muestre la fecha de compra sirven de comprobante de adquisición. Si encuentra algún defecto en los materiales o la mano de obra durante el período de la garantía limitada, nosotros, únicamente a discreción nuestra, repararemos o reemplazaremos su producto sin coste para usted. Esta garantía es válida únicamente en el país en el que fue comprado el producto. La garantía limitada se extiende solamente al comprador inicial de este producto y no es transferible a nadie que obtenga la propiedad del producto del comprador inicial. La garantía limitada no cubre reclamaciones derivadas del uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, instalación, uso y mantenimiento inadecuados, abuso, alteración, participación en un accidente y desgaste normal. La garantía limitada no cubre productos usados para alquiler y Burley no se responsabilizará de ningún daño fortuito o comercial relacionado con dicho uso. EN LA MEDIDA QUE ASÍ LO PERMITA LA LEY, ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, INCLUIDA, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE LA COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR. La duración de cualquier garantía implícita, incluyendo cualquier garantía implícita sobre la capacidad de comercialización o la aptitud para un fin en particular que pueda existir durante el período de la garantía expresa, está expresamente limitada al período de garantía limitada. Algunos estados y países no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía limitada implícita; por lo tanto, es posible que la limitación y las exclusiones no sean aplicables a su caso. EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O DE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN QUE SURJA CONFORME A LA LEY ESTARÁ LIMITADO SEGÚN LO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE PARA REPARAR O REEMPLAZAR, ÚNICAMENTE A DISCRECIÓN NUESTRA. EN TODOS LOS CASOS, LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, FORTUITOS E INDIRECTOS ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA. Algunos estados no permiten la exclusión de la limitación de daños fortuitos o indirectos, por lo tanto, es posible que la limitación mencionada no sea aplicable a su caso. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país a otro. Para obtener información sobre el servicio de garantía o las piezas de recambio en los EE. UU. o el Canadá, póngase en contacto con Burley directamente llamando al 800-311-5294 o enviando un correo electrónico a burley@burley.com. Para obtener información sobre el servicio de garantía o las piezas de recambio fuera de los EE. UU. y el Canadá, póngase en contacto con el establecimiento de compra sobre el servicio de garantía. Está preparado para proporcionar el modelo del producto, el número de serie y una descripción del problema de la garantía. Algunas piezas de recambio pueden comprarse una vez finalizada esta garantía limitada. Visítenos en www.burley.com o llámenos al 541-687-1644 para obtener más información.




 @burleydesign

 @burleytrailers

 @burleytrailers

 @burleytrailers

 @burleydesign

## Burley

1500 Westec Drive | Eugene, OR 97402  
P. 541.687.1644 or 800.423.8445 | F. 541.687.0436  
burley@burley.com | Burley.com

©2022 Burley Design LLC

"Burley" is a registered trademark of Burley Design LLC | MAN-00017\_00